




Montaż i wymiana mechanizmów WC

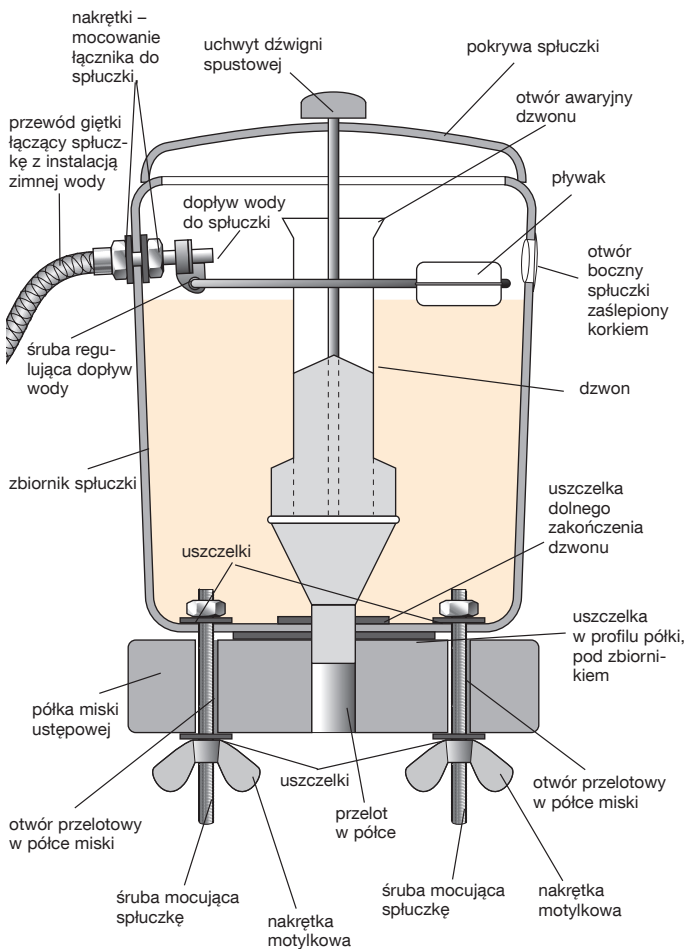

Elementy spłuczki



NARZĘDZIA

Wkrętak
o wąskiej
końcówce
(około 4 mm)



piłka do metalu

klucz nastawny
z płaskimi
szczękami
(o maksymalnym
rozstawie
co najmniej
40 mm).



Montaż



1. Przymocować miskę ustępową w ustalonym miejscu do podłogi, ustawić spluczkę na uszczelce, ułożonej na wytłoczonym profilu.
2. Pod łby śrub montażowych podłożyć podkładki gumowe lub z tworzywa, a następnie śruby przełożyć (od wewnątrz) przez otwory w dnie zbiornika.
3. Ustawić spluczkę na półce miski ustępowej i przeprowadzić śruby kolejno przez uszczelki, spluczkę i półkę.
4. Na wystające końce śrub założyć podkładki i nakrętki motylkowe, a następnie dokręcić nakrętki szczelnie przytwierdzając zbiornik do miski.

UWAGA

Wszystkie podkładki muszą być wykonane z materiału elastycznego. Nie wolno tu stosować podkładek metalowych.

Montaż pokrywy miski ustępowej.



1. Przeprowadzić trzpień zawiasów przez przygotowane w tym celu otwory w misce.
2. Na trzpień od spodu założyć plastikowe podkładki i na ich nagwintowane końce nakręcić nakrętki motylkowe; przed ostatecznym dokręceniem nakrętek wyregulować położenie pokrywy; otwór pierwszej części pokrywy powinien być usytuowany centralnie w stosunku do miski ustępowej.



1. Jeden koniec przewodu giętkiego założyć na doprowadzeniu zimnej wody od pionu; za połączeniem warto zainstalować zawór odcinający, umożliwiający odcięcie dopływu wody do spłuczki, bez potrzeby odcinania dopływu wody do innych odbiorników.
2. Nakrętkę (z uszczelką) znajdującą się na drugim końcu przewodu wkręcić kluczem nastawnym w otwór boczny spłuczki; ten koniec giętkiego przewodu łączy się z pływakiem, regulującym napełnianie zbiornika wodą; niektóre rodzaje wężyków (jeśli są zbyt długie) można skrócić piłką do metalu.
3. Za pomocą wkrętaka ustawić śrubę regulującą dopływ wody do spłuczki wody,.
4. Na otworze spłuczki ułożyć pokrywę z uprzednio zainstalowanym w niej uchwytem dźwigni spustowej.

UWAGA

W przypadku awarii któregoś z elementów spłuczki, przed przystąpieniem do jego naprawy lub wymiany, należy odciąć dopływ wody do zbiornika. Kolejność opisanych czynności podczas demontażu powinna być odwrotna.



Eksplatacja

Konserwacja

Ceramiczny kompakt z elementami montażowymi wykonanymi z tworzywa i stali nierdzewnej (śruby, nakrętki, podkładki) jest łatwy do utrzymania w czystości i trwały. Wymaga jednak okresowego usuwania z dna, ścianek i elementów mechanicznych spłuczki. Co pewien czas należy również sprawdzać i ewentualnie wymieniać zużywające się uszczelki: między miską a spłuczką i na dolnym zakończeniu dzwonu.

Usuwanie przyczyn typowych awarii

Woda wycieka ze spłuczki po półce miski.

Zlokalizować przeciek i zaznaczyć to miejsce. Następnie odciąć dopływ wody do zbiornika, opróżnić go i zdjąć pokrywę. Spróbować mocniej docisnąć nakrętki na śrubach mocujących spłuczkę do półki miski ustępowej. Napełnić zbiornik i obserwować, czy woda wypływa w uprzednio zaznaczonych miejscach. Jeśli tak, ponownie go opróżnić, zdjąć z półki i sprawdzić jakość znajdującą się pod nim uszczelki. Zużyta lub uszkodzona uszczelkę wymienić na nową.

Woda bez przerwy spływa ze spłuczki do miski.

Otworzyć pokrywę spłuczki. Sprawdzić, czy poziom wody znajduje się na wysokości otworu awaryjnego zbiornika i czy woda tamtędy wypływa. Jeśli tak, wyregulować wkręta śrubą regulującą dopływ wody: poziom wody w zbiorniku musi znajdować się poniżej otworu awaryjnego.

W zależności od rodzaju zastosowanego mechanizmu w spłuczce, nadmiar wody może przelewać się do miski wlotem (otworem awaryjnym) w górnym końcu dzwonu lub po uniesieniu się dzwonu – dolnym kanałem wylewowym.

Woda nie utrzymuje się w spłuczce, mimo jej ciągłego dopływu.

Sprawdzić położenie i jakość uszczelki dolnego zakończenia dzwonu. Może się okazać, że uszczelka jest uszkodzona i nadaje się do wymiany, albo dzwon po gwałtownym podniesieniu dzwigni spustową, nie powrócił na swoje miejsce. Należy go wtedy prawidłowo ustawić, wsuwając jego dolne zakończenie w otwór wypływu wody.

Uszkodził się pływak.

Przyczyną uszkodzenia może być mały otwór, przez który z pływaka wydostaje się powietrze, a na jego miejsce wlewa się woda, zatapiając pływak i uniemożliwiając jego należyłą współpracę z dozownikiem. Jeśli otwór jest niewielki można go zakleić klejem do tworzywa. Większe uszkodzenie wymaga wymiany pływaka.

U W A G A

Nowe elementy miski ustępowej i spłuczki, przeznaczone do montażu w miejsce uszkodzonych, muszą pasować do naprawianego urządzenia. Jego nazwa i typ podane są przez producenta w instrukcji montaż, dlatego należy ją zachować.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkowania.

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.