

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy **dokładnie zapoznać się z jego instrukcją**, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wy poziomować pralkę. **Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.**

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania

- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
 - || Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - ⊗ Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu prania



- Ustaw pokrętko programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2).

4 Start prania

- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętko programatora na wybranym programie (patrz str. 2).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Naciśnij przycisk Opóźnienia startu
- Wybierz nastawę czasu w zakresie od 0 do 24h.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania

- Po zakończeniu prania na wyświetlaczu pojawia się napis „End” oraz sygnalizacja dźwiękowa (jeśli jest aktywna).
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odłącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.

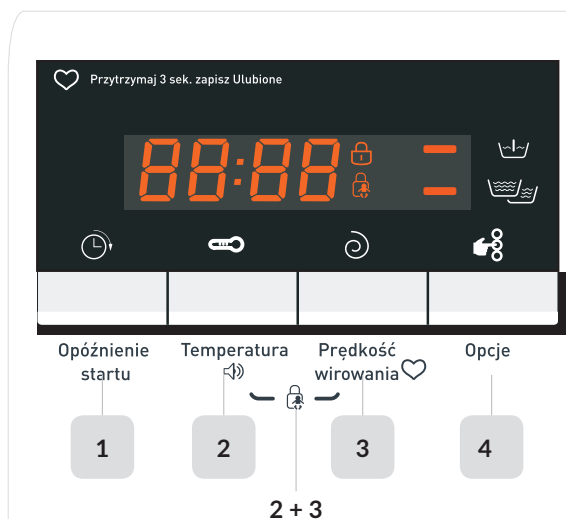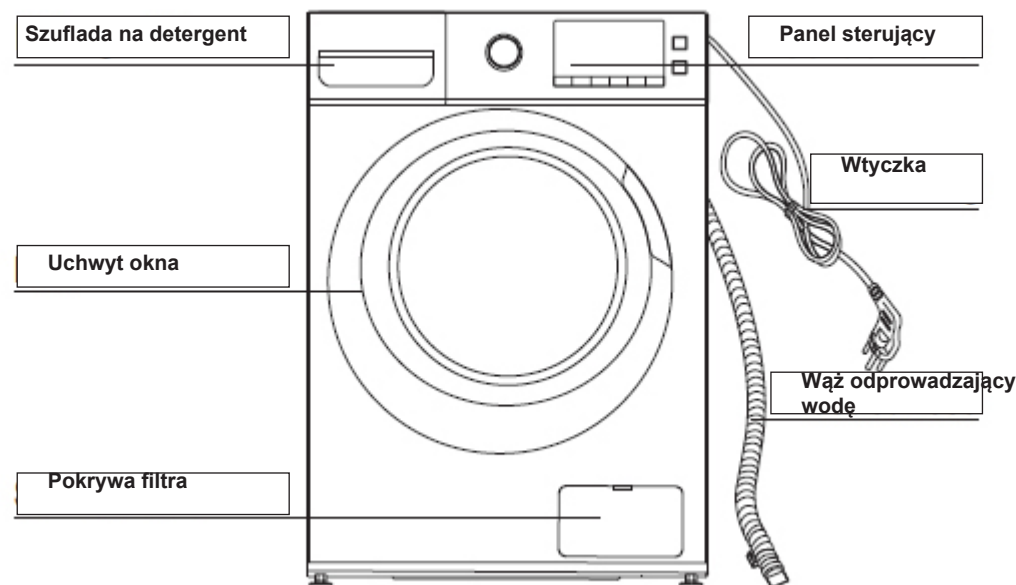

1. Przycisk Opóźnienie startu
2. Przycisk Temperatura
3. Przycisk Prędkości Wirowania
4. Przycisk Opcje

2+3. Blokada rodzicielska Child Lock

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKI: **AWBI6122LCB**

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr./min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe			Szuflada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [kWh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukania	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Opóźnienie startu	Dodatkowe płukanie	Pranie wstępne	Pranie wstępne I	Pranie zasadnicze II	Środek do zmiękczenia					
1	Bawełna Intensywne	40°	800	6.0	✓	✓	✓	○	●	○	02:40	1,59	50	2	Mocno lub średnio zabrudzona odzież z bawełny oraz bielizna dziecięca wymagająca gotowania.
2	Bawełna	60°	1000	6.0	✓	✓		✗	●	○	01:47	0,92	49	2	Średnio lub mocno zabrudzona odzież z bawełny, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, tkaniny lniane.
3	Bawełna	40°	1000	6.0	✓	✓		✗	●	○	01:32	0,77	50	2	Lekko zabrudzona odzież z bawełny lub lnu.
4	Bawełna	20°	1000	6.0	✓	✓	✓	○	●	○	01:13	0,24	50	2	Lekko zabrudzona, przepoccona odzież z bawełny lub tkanin lnianych. Pranie w temp. 20°C
5	Express 15'	zimna woda	800	2.0	✓			✗	●	○	00:15	0,21	31	2	Lekko zabrudzona, przepoccona odzież z bawełny, tkanin lnianych.
6	ECO	zimna woda	800	2.0	✓	✓	✓	○	●	○	01:00	0,43	31	2	Lekko zabrudzona, przepoccona odzież z bawełny lub tkanin lnianych. Pranie w temp. 40°C
7	Płukanie	-	1000	6.0	✓			✗	✗	○	00:31	0,06	34	2	Program służy do płukania z dodatkiem środków uszlachetniających np. antyelektrostatycznych, zmiękczających). Dla tkanin bardzo delikatnych należy zredukować obroty.
8	Wirowanie	-	1000	6.0	✓			✗	✗	✗	00:14	0,04	-	-	Odwirowanie prania np. po praniu ręcznym.
9	Odpompowanie	-	-	-	✓			✗	✗	✗	00:01	-	-	-	Tylko odpompowanie wody, bez wirowania.
10	Wełna	40°	400	2.0	✓	✓		✗	●	○	01:06	0,44	38	2	Uwaga: Nie należy prać odzieży wełnianej, która ma na etykiecie symbole zakazujące prania w pralce.
11	Delikatne	30°	600	2.5	✓	✓		✗	●	○	01:00	0,3	35	2	Bardzo delikatne tkaniny.
12	Kolorowe	40°	1000	6.0	✓	✓	✓	○	●	○	01:13	0,64	50	2	Brudna bawełna, syntetyki, pranie kolorowe, tkaniny lniane.
13	Syntetyki	40°	800	3.0	✓	✓	✓	○	●	○	01:40	0,91	41	2	Bardzo brudne, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (nylon, koszule, bluzki).
14	Sport	40°	800	3.0	✓	✓	✓	○	●	○	01:19	0,56	41	2	Odzież sportowa.
15	Antyalergiczne	60°	1000	6.0	✓	✓	✓	○	●	○	01:39	1,54	50	2	Program przeznaczony do prania odzieży dla ludzi o wrażliwej skórze np. dla dzieci.

* Standardowe programy prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C. Są to programy odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych. Są jednocześnie najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody do prania tego rodzaju tkanin.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymania oraz przeskoki.

○ Zastosować detergent lub środek do zmiękczenia, jeśli konieczne.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

✗ Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczenia.