


Rysunek 5

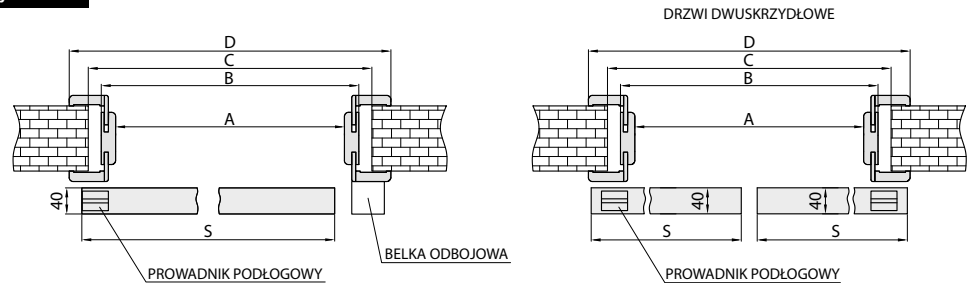

Symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	602	702	802	902	1002
B	646	746	846	946	1046
C	686	786	886	986	1086
D	744	844	944	1044	1144
S	644	744	844	944	1044


Symbol	„60”x2	„70”x2	„80”x2	„90”x2	„100”x2
A	1202	1402	1602	1802	2002
B	1246	1446	1646	1846	2046
C	1286	1286	1686	1886	2086
D	1344	1544	1744	1944	2144
S	644	744	844	944	1044



## POJEDYNCZY I PODWÓJNY SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY Z ZABUDOWĄ I BEZ ZABUDOWY OŚCIEŻA

KARTA GWARANCYJNA OŚCIEŻNICY ORAZ  
INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA

Rysunek 6

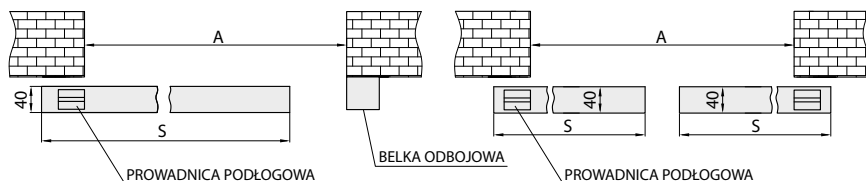


Symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	602	702	802	902	1002
S	644	744	844	944	1044

Symbol	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	1202	1402	1602	1802	2002
S	644	744	844	944	1044




Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z warunkami gwarancji oraz instrukcją montażu.

Rysunek 7

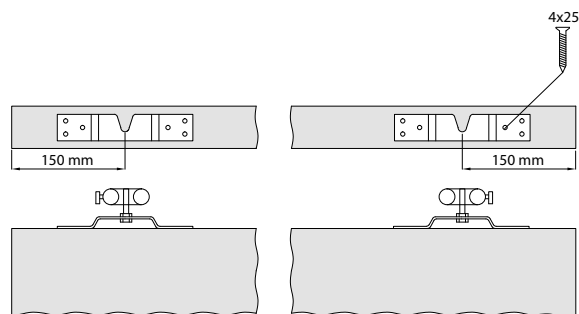

Rysunek 8

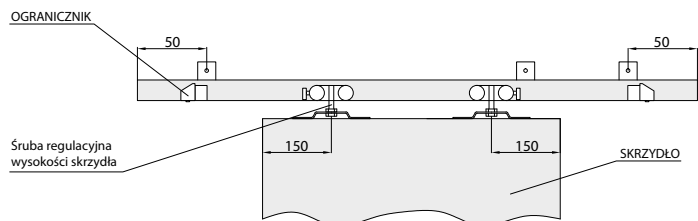

Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  
Zgodność z Polską Normą PN-88/B-10085.

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0423

**NAWADOOR Sp. z o.o.**  
Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8  
23-275 Gościeradów  
e-mail: reklamacje@nawdoor.pl  
tel. 501 483 011

## WARUNKI GWARANCJI

1. NAWADOOR Sp. z o.o., zwany dalej GWARANTEM oświadcza, że w okresie i na warunkach wskazanych w karcie gwarancyjnej Nabywca posiada prawo nieodpłatnego usunięcia wad uznanych w ramach procedury reklamacyjnej.
2. Przedmiotem gwarancji jest Ościeżnica do Systemu Przesuwne-go Naściennego wykonana z wysokiej jakości płyty MDF pokrytej okleiną, zwana dalej PRODUKTEM.
3. PRODUKT spełnia normy techniczne obowiązujące w Polsce i jest zgodny z Krajową Oceną Techniczną Nr ITB-KOT-2018/0423 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.
4. Zakres ochrony gwarancyjnej ogranicza się do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
5. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty udokumentowanego zakupu.
6. Gwarancja obejmuje wady fizyczne Produktu, tkwiące w samym produkcie, ukryte i niewidoczne podczas zakupu a ujawnione w okresie gwarancji.
7. Wady jawne, w szczególności: ilościowe, wymiarowe i funkcjonalne, zgłoszone przy odbiorze (lecz nie później niż 7 dni od daty zakupu), pod warunkiem, że nie przystąpiono do czynności montażowych. Zainstalowanie akcesoriów, zamocowanie zestawu montażowego, obsadzenie w murze oraz zmianę parametrów konstrukcyjnych traktuje się jako rozpoczęcie montażu.
8. Za wadę jawną uznaje się usterkę, która łącznie spełnia następujące kryteria:
  - widoczna z odległości nie mniejszej niż 1,5 m,
  - oceniana okiem niezubrzoną w świetle rozproszonym.
9. Podmiotem uprawnionym do przyjęcia reklamacji jest Sprzedawca. Zgłoszenia reklamacyjne PRODUKTÓW zakupionych bezpośrednio u GWARANTA kierować na adres: NAWADOOR Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny: Folwark 8, Os. POM. 23-275 Gościeradów, reklamacje@nawadoor.pl, tel. 501 483 011.
10. Do korzystania z uprawnień gwarancyjnych wymagane jest przedłożenie Sprzedawcy należyście wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
11. Reklamacje rozpatruje się w ciągu 14 (czternastu) dni od daty pisemnego przyjęcia zgłoszenia. Termin rozpatrzenia automatycznie i bez zawiadomienia ulega wydłużeniu z powodu opóźnień lub uchybień Nabywcy.
12. GWARANT przed wydaniem decyzji zastrzega sobie prawo do oględzin, zakończonych sporządzeniem protokołu.
13. Maksymalny koszt usunięcia wady PRODUKTU ogranicza się do wartości jego zakupu. Zwrot do punktu zakupu produktu, który został uznany przez Gwaranta jako wadliwy spoczywa na Nabywcy.
14. Usunięcie wady odbywa się w okresie 90 dni od pisemnego uznania zasadności reklamacji. Termin ulega wydłużeniu, na skutek uchybień Nabywcy, okresowych przerw produkcyjnych, świątecznych lub zakłóceń niezależnych od GWARANTA. O przyczynach opóźnienia Nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po ich wystąpieniu.
15. Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń mechanicznych (zarysowania, otarcia, itp.) powstałe w trakcie dostawy lub przechowywania,
  - braki okleiny pod uszczelką lub w miejscach nieistotnych dla wartości estetycznych,
  - różnic w odcieniach, wynikających z odwzorowania naturalnych struktur drewna, decydujących o unikalności PRODUKTU.
16. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne za wady powstałe niezależnie od GWARANTA, a w szczególności za:
  - uszkodzenia powłoki lakierniczej lub okleiny powstałe w trakcie usuwania zabrudzeń, taśm samoprzylepnych i innych materiałów zastosowanych przez Nabywcę,
  - wprowadzenie zmian konstrukcyjnych niedozwolonych przez GWARANTA,
  - odklejanie okleiny wynikające z niewłaściwych warunków eksploatacji,
  - nieostrożność, niedbałość lub niewiedzę Nabywcy oraz osób działających w jego imieniu,
  - skutki wadliwego montażu,
  - inne wynikające z zastosowania PRODUKTU niezgodnie z przeznaczeniem.
17. Dopuszczalne zmiany konstrukcji bez utraty gwarancji dotyczą możliwości skrócenia bazy.
18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
19. GWARANT wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do podmiotów nabywających PRODUKT w celach związanych z działalnością gospodarczą - art. 558 § 1 zd 1 Kodeksu Cywilnego,

go, z tym zastrzeżeniem że wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie znajduje zastosowania wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży PRODUKTU wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udośćnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - art. 556 (4) Kodeksu Cywilnego.

20. Warunki gwarancji stanowią integralną część umowy sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych jej zapisami stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

## PRZEZNACZENIE

1. PRODUKT przeznaczony jest do zabudowy otworu oraz montażu skrzydeł na ścianie. W zależności od typu różni się: Pojedynczy System Przesuwny Naścienny (SPN1) umożliwiający montaż 1 skrzydła oraz Podwójny System Przesuwny Naścienny (SPN2), który umożliwia montaż 2 skrzydeł. Każdy z systemów dostępny jest w wersji z zabudową i bez zabudowy ościeża.
2. PRODUKT stosować wyłącznie do zabudowy otworów w pomieszczeniach wewnątrzlokalowych o niewielkiej różnicy temperatur oraz względnej wilgotności nie przekraczającej 50-60%. Nie zaleca się montażu w pomieszczeniach o permanentnie wysokiej wilgotności, np. pralnie, sauny, baseny, piwnice, garaże.

## ZASADY BHP UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

1. Zabrudzenia usuwać wilgotną szmatką. Nadmierna ilość wody może spowodować nieodwracalne zmarszczenie okleiny.
2. Do konserwacji używać środków rekomendowanych przez producentów chemii gospodarczej. Przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę na małej powierzchni nanosząc środek na szmatkę.
3. Chronić przed wilgocią i zamoczeniem.
4. Kategorycznie zabrania się:
  - przewożenia, przenoszenia i składowania w pozycji innej niż poziomej,
  - montowania lub przechowywania w pomieszczeniach surowych, niewentylowanych, wilgotnych lub bardzo nasłonecznionych,
  - czyszczenia i konserwacji stosując preparaty chemiczne zawierające substancje żrące, materiały ściernie oraz substancje powodujące odbarwienia i uszkodzenia.
5. Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych określonych Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

## PRZED MONTAŻEM

1. Otworzyć opakowanie nie niszcząc styropianu, kartonu oraz etykiet Producenta, sprawdzić zgodność z zamówieniem oraz kompletność zestawu.
2. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.
3. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
4. Montaż rozpocząć po zakończeniu innych prac remontowo-budowlanych (malowanie, tapetowanie, układanie płytek i paneli) w pomieszczeniach o wilgotności nie przekraczającej 50%.

## MONTAŻ BELKI ODBOJOWEJ (ODBÓJ)

Montaż odbioju wykonać po zakończeniu zabudowy tunelowej i założeniu szyny aluminiowej (prowadnicy) w systemie z zabudową ościeża lub po założeniu szyny aluminiowej (w systemie bez zabudowy ościeża). Kompletna belka odbojowa składa się z belki podstawowej i listwy maskującej z uszczelką.

1. Odbój należy przymocować do:
  - ściany (system bez zabudowy ościeża),
  - kątownika (system z zabudową ościeża)
2. Elementy odbioju:
  - belka podstawowa,
  - listwa maskująca,
  - uszczelka
  - zaczepek (opcja z zamkiem hakowym)
3. Etapy montażu
  - a/ z belki odbojowej usunąć listwę maskującą, belkę podstawową

- a/ ustawić w położeniu docelowym (przy ścianie/na kątowniku)
- b/ wykonać 5 otworów w regularnych odstępach, o głębokości minimum 8 cm, na wkręty szybkiego montażu, użyć wiertła ø8,
- c/ wokół otworów wykonać frezowanie wiertłem ø10, o głębokości ok. 3 mm,
- d/ umieścić wkręt w otworze belki, wkręcać aż do całkowitego ulokowania,
- e/ założyć listwę z uszczelką,
- f/ sprawdzić funkcjonalność zamka (tylko dla opcji z zamkiem hakowym).


## FUNKCJE I MONTAŻ DOMYKACZA

1. Domykacz przesuwa (dociąga) skrzydło w trakcie jego zamykania, spowalnia jego ruch i zapobiega uderzeniu o belkę odbojową. Mocowanie domykacza wyklucza stosowanie synchronizacji, wypychacza oraz ogranicznika od stron odboju.
  2. Mocowanie domykacza:
    - montaż rozpocząć po założeniu szyny aluminiowej oraz zamocowaniu uchwyty skrzydła drzwiowego,
    - rozpakować zestaw sprawdzając kompletność oraz zgodność z zamówieniem, odstąpić od montażu produktu wadliwego lub niekompletnego,
    - zamocować domykacz (w pozycji zamkniętej) między uchwytami skrzydła (rysunki poglądowe dołączone są do domykacza),
    - założyć skrzydło drzwiowe ustawiając go w pozycji zamkniętej,
    - metalową blokadę wsunąć w uchwyt domykacza a następnie blokadę przykręcić do szyny aluminiowej,
    - sprawdzić funkcjonalność drzwi i zamocować maskownicę.
- Uwaga: mocowanie domykacza w skrzydle „60” wymaga przesunięcia uchwyty skrzydła w kierunku bocznych krawędzi. Otwory na wkręty wykonać we własnym zakresie.


## MONTAŻ SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY z zabudową ościeża

1. Zamontować tunel zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
2. Zamocować 2 listwy dystansowe przy użyciu kołków (rys. 1)

Rysunek 1

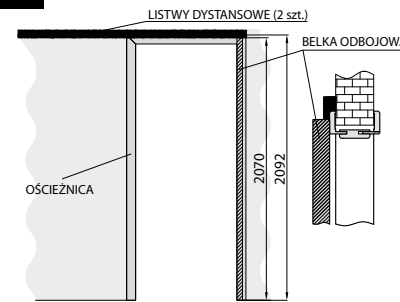

Rysunek 3

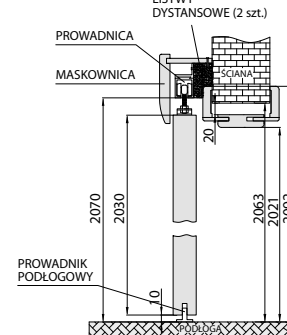


3. Na prowadnicy zainstalować uchwyty (rys. 8) zgodnie z instrukcją zamieszczoną w prowadnicy
4. Zamontować prowadnicę na listwach dystansowych (rys. 3)
5. Przykręcić uchwyty do skrzydła używając wkrętów 4x25 (rys. 7). Zamocować domykacz (opcja)
6. Do uchwyty przymocować system rolek.
7. Założyć skrzydło w prowadnicy. Śruby mocujące służą jednocześnie do regulacji wysokości skrzydła oraz odległości skrzydła od tunelu.
8. Zamontować ograniczniki w prowadnicy (rys.8), dopasować ich rozstaw do położenia skrzydła w stanie otwartym i zamkniętym.
9. Ustawić położenie skrzydła i przykręcić prowadnik podłogowy (rys. 5).
10. Używając wkrętów zamontować maskownicę do listwy dystansowej (rys. 3).

## MONTAŻ SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY bez zabudowy ościeża

1. Zamontować tunel zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
2. Zamocować wyłącznie jedną (szerszą) listwę dystansową przy pomocy kołków (rys. 2)
3. Na prowadnicy zainstalować uchwyty (rys. 8) zgodnie z instrukcją zamieszczoną w prowadnicy.
4. Zamontować prowadnicę na listwach dystansowych (rys. 4)
5. Przykręcić uchwyty do skrzydła używając wkrętów 4x25 (rys. 7). Zamocować domykacz (opcja)
6. Do uchwyty przymocować system rolek.
7. Założyć skrzydło w prowadnicy. Śruby mocujące służą jednocześnie do regulacji wysokości skrzydła oraz odległości skrzydła od tunelu.
8. Zamontować ograniczniki w prowadnicy (rys.8), dopasować ich rozstaw do położenia skrzydła w stanie otwartym i zamkniętym.
7. Ustawić położenie skrzydła i przykręcić prowadnik podłogowy (rys. 5).
8. Używając wkrętów zamontować maskownicę do listwy dystansowej (rys. 3).

Rysunek 2

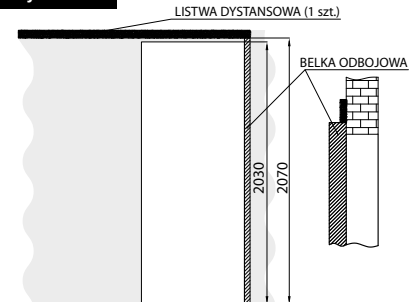

Rysunek 4

