




Instalacja osłony na wannę




Sposób montażu osłony na wannę nie zależy od tego czy składa się ona z jednego, dwóch czy trzech skrzydeł i czy mocuje się ją z prawej, czy też z lewej strony wanny.

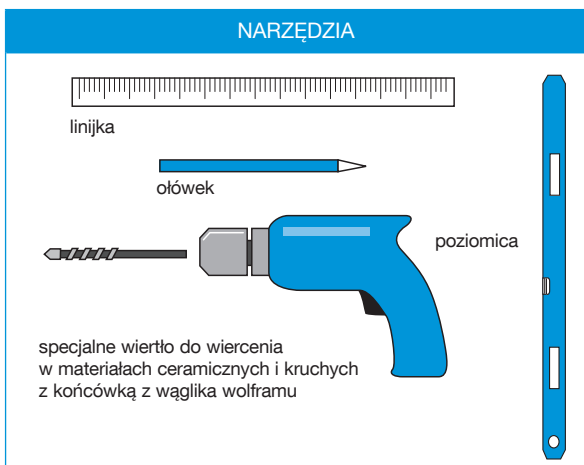

Przygotowanie

Oslona na wannę musi być przymocowana dokładnie pionowo w odległości 3 cm od zewnętrznej krawędzi wanny.


1. Zaznaczyć u dołu ściany punkt oddalony o 3 cm od krawędzi wanny.

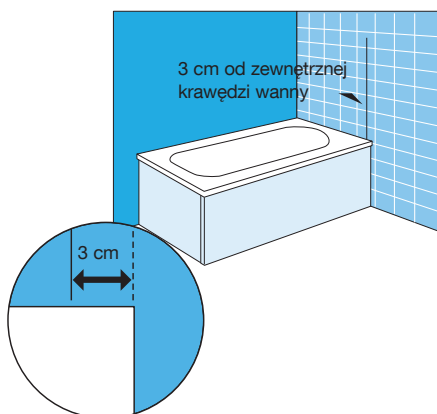

2. Przy użyciu poziomicy narysować na ścianie pionową linię wychodzącą z tego miejsca.




3. Zaznaczyć miejsca zamocowania parawanu (w przypadku profilu wyrównującego) lub dolnego kątownika (w przypadku dwóch kątowników).

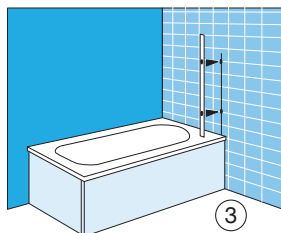

Wiercenie w glazurze

1. Zaznaczyć miejsce wiercenia – przyłożyć do kafelka punktak lub gwóźdź i ostrożnie uderzyć młotkiem. Powstałe wgłębienie zapobiegnie ślizganiu się wiertła.
2. Wiercić wiertłem z węgliką wolframu, wiertarką nastawioną na najniższą prędkość, bez udaru. Nie uderzać w wiertarkę i nie przyciskać jej. Po przewierceniu się przez płytkę można w razie potrzeby włączyć udar.

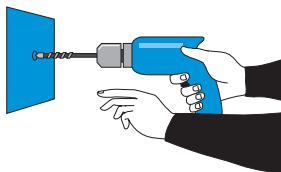



Montaż

A) Profil

- Przymocować profil i przykręcić do niego parawan



B) Kątownik

- Przymocować dolny kątownik.
- Osadzić parawan na osi i zaznaczyć miejsce montażu górnego kątownika.
- Zdjąć parawan i przymocować górny kątownik.
- Przymocować na stałe parawan do dwóch kątowników.



RADA

Górna część parawanu powinna sięgać co najmniej 15 cm ponad skrajne górne położenie głowicy natrysku.



Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkownika.

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika.