





# Montaż okna połaciowego

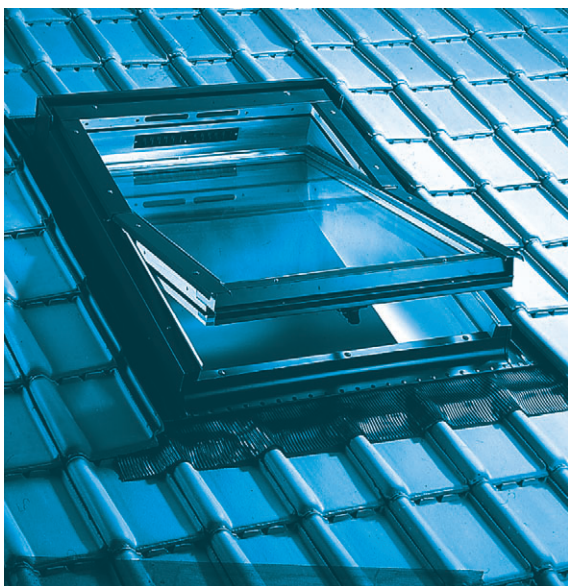

Okna do poddaszy dostarczają na poddasze prawie 40% światła więcej niż okna o tej samej powierzchni zamontowane pionowo.

Wybór okna zależy od:


- powierzchni doświetlonego pomieszczenia,
- funkcji pomieszczenia (więcej światła potrzeba w salonie niż w sypialni).

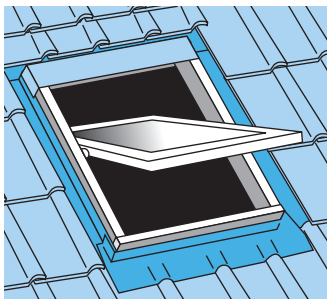

okno obrotowe

#### UWAGA

Jeżeli montaż okna wiąże się z przeróbką konstrukcji krokwiowej (instalacja wymianu), należy skontaktować się z autorem projektu lub konstruktorem w celu ponownego przeliczenia wytrzymałości dachu.

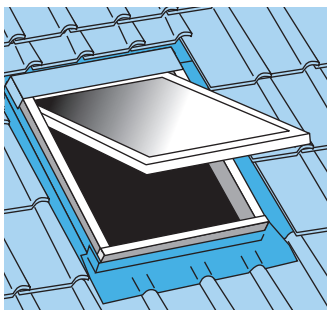


okno klapowe



## Wycięcie otworu w dachu


**S** – szerokość ościeżnicy plus 3-6 cm

**W** – długość ościeżnicy plus 3-6 cm

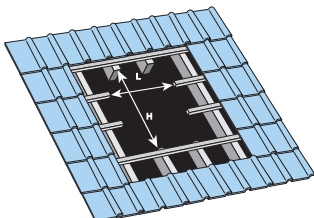


1. Okno możemy przesunąć w stosunku do otworu, aby zminimalizować konieczność cięcia dachówek.

2. Zdemontować pokrycie dachowe w miejscu instalacji okna, wyciąć folię lub deskowanie z papą.

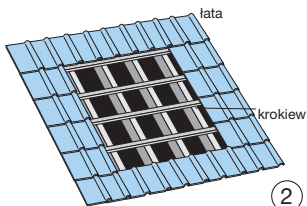

3. Wyciąć łąty uważając, aby wszystkie były w odpowiedniej odległości od okna. Jeżeli wycinamy krokwie, wcześniej należy je podstemplować i tak wymierzyć miejsce montażu wymianów, aby możliwe było prawidłowe wykonanie obróbek wokółokiennych (równoległe do podłogi nad oknem, a prostopadłe do niej na dole ościeżnicy).

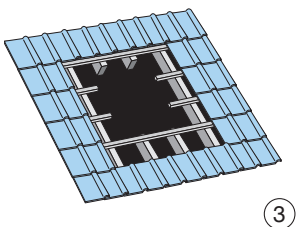

#### UWAGA


Dachówki wokół okna muszą być przymocowane (zabronione jest przykręcanie przez kołnierz).



## Przygotowanie otworu okiennego

Okno do poddaszy zwykle wystaje ponad połac dachową (zależy to od rodzaju pokrycia dachowego).


Co robić w wypadku zbyt dużych różnic w wymiarach w świetle krokwi a szerokością okna pokazują rysunki.

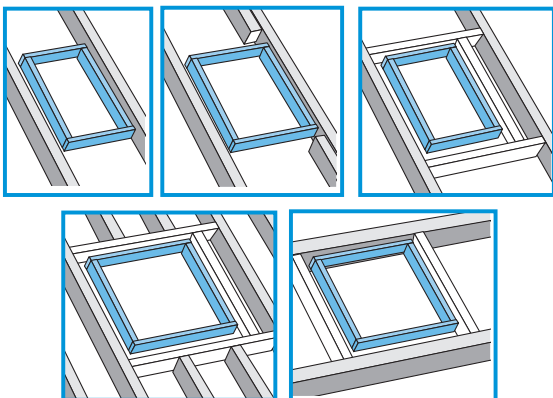




## Zakładanie ościeżnicy


1. Wymontować skrzydło z ościeżnicy.
2. Przymocować ościeżnicę wraz z kątownikami montażowymi do konstrukcji dachu.

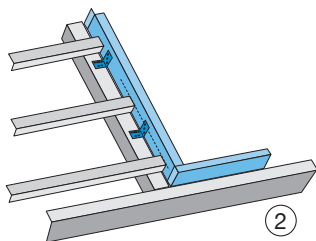

3. Wypoziomować ościeżnicę i sprawdzić równoległość szczelin, jakie powstają pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą (w razie potrzeby użyć dołączonych klinów).

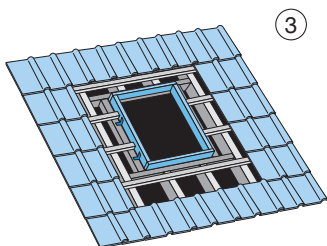

4. Sprawdzić prawidłowość funkcjonowania skrzydła.

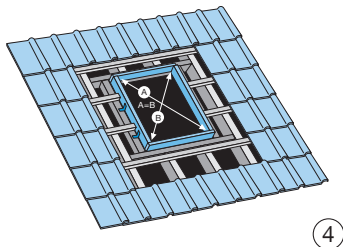





## Połączenie okna i dachu

Liczba i typ elementów zapewniających szczelność okna zależą od wybranego modelu okna i pokrycia dachu. Należy przestrzegać zaleceń producenta.


1. Należy dobrać rodzaj obróbek wokółokiennych do rodzaju pokrycia dachowego.
2. Aby rozpocząć ich montaż, ponownie demontujemy skrzydło.
3. Do dołu ościeżnicy montujemy pierwszą część kołnierza z fartuchem z plastycznego materiału, który doprofilujemy młotkiem gumowym do pokrycia dachowego.

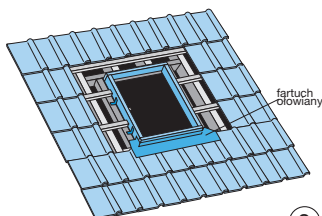


4. Mocujemy boki kołnierza za pomocą gwoździków do boków ościeżnicy i klipsami do łat.

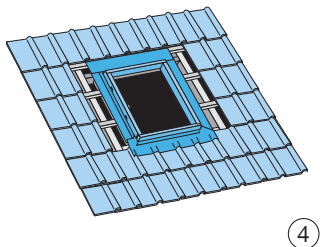

5. Kompletujemy pozostałe elementy oblachowania okna zgodnie z instrukcją dołączoną do wyrobu.

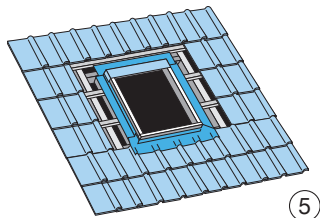

6. Układamy odpowiednio docięte pokrycie dachowe wokół okna zachowując odpowiednie odległości między nim a ościeżnicą.

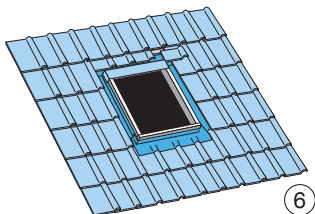

7. Ponownie instalujemy skrzydło okna do poddaszy.

Okno lekko uchylamy i sprawdzamy, czy szczeliny między ramami ościeżnicy i skrzydła są wszędzie jednakowej szerokości. Jeśli nie, podkładamy pod lewy lub prawy kątownik klin plastikowy (w opakowaniu wraz z oknem) i w ten sposób korygujemy położenie okna.

#### RADY

- Jeśli okna będą montowane w płaskich dachach pokrytych dachówkami bitumicznymi lub płytkami bitumicznymi, należy używać profili do płaskich pokryć dachowych.
- Jeżeli okna będą montowane w dachach pokrytych blachą falistą lub dachówką ceramiczną lub cementową, należy używać pokryć profilowanych.
- Sprawdzić stan krokwi przed rozpoczęciem montażu okna (powinny być wolne od grzybów).

*Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkownika.*

*Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika.*