




# Pokrycie dachowe z płyt komorowych z poliestru

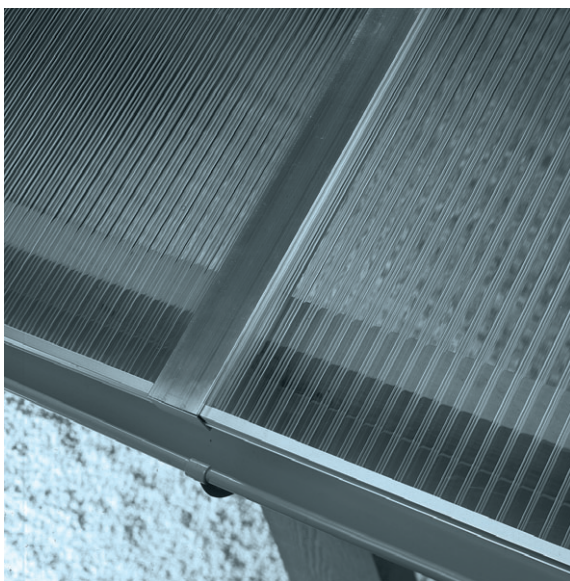


## Cechy charakterystyczne

Poliwęglan jest twardym, sztywnym tworzywem, przezroczystym, odpornym na działanie promieni słonecznych (UV). Płyty komorowe z poliwęglanu są stosowane do wykonywania przeszkleń na werandach, w ogrodach zimowych, szklarniach, świetlikach i różnych zadaniach. Wykonuje się z nich zarówno przegrody poziome (minimalny kąt nachylenia 10%), jak i pionowe.

Znajomość specjalistycznych terminów ciesielskich i dotyczących pokrycia dachowego znacznie ułatwi pracę.





## Zasady układania

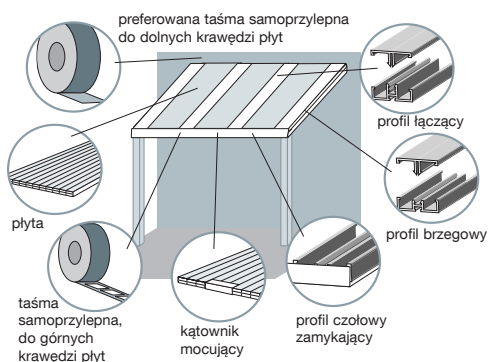

* Zużycie materiałów zależy od powierzchni i typu pokrycia.	Montaż pionowy						Montaż poziomy								
	4m <sup>2</sup>	6m <sup>2</sup>	8m <sup>2</sup>	9m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	12m <sup>2</sup>	6m <sup>2</sup>	8m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	12m <sup>2</sup>	15m <sup>2</sup>	18m <sup>2</sup>	20m <sup>2</sup>	24m <sup>2</sup>	
* Ilość produktów potrzebna do pokrycia:															
Płyty o szerokości 1m	2m 3m 4m	2	3	4					5						
Profil brzegowy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Profil łączący	1	2	3	2	3	3	1	1	4	2	4	5	4	5	
Profile czołowe zamykające	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	
Taśma samoprzylepna	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	4	3	4	
Preferowana taśma samoprzylepna	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
Opakowanie kątowników mocujących	10mm lub 16mm	1	2	2	2	2	2	1	1	3	2	3	3	3	3
		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2

## NARZĘDZIA




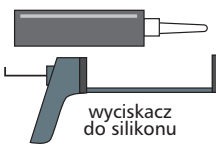


nitownica




## Zasady układania

1. Rozstaw krokwi powinien wynosić po 1,04 m dla dwóch zewnętrznych i po 1,01 m w środku.
2. Na krokwiach zamocować profile brzegowe i łączące.
3. Profile czołowe zamykające zamocować nitami, w odległości 2 centymetrów od krawędzi profili.
4. Uszczelnić silikonem.
5. Aby zapobiec uchodzeniu rozgrzanego powietrza, należy zakleić taśmą samoprzylepną górne krawędzie płyt.

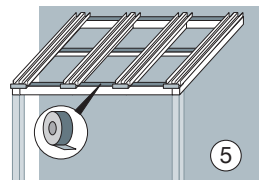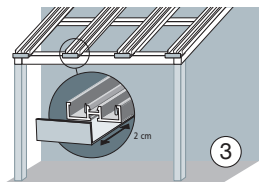
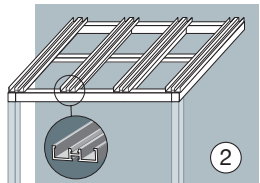
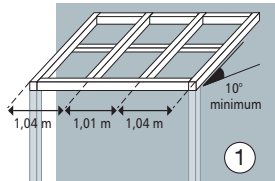


- Przykleić taśmę samoprzylepną do górnej krawędzi płyty i perforowaną taśmę samoprzylepną do dolnej krawędzi płyty, aby do wnętrza płyty nie dostawały się kurz i owady.

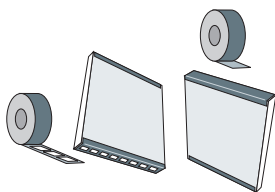

## Wykończenie

- Jedna strona płyty zabezpieczona jest przed działaniem promieni słonecznych (UV) i ta strona powinna stanowić zewnętrzną część zadaszenia (dla lepszego rozróżnienia znajdują się na niej napisy).
- Między płytą a krawędzią profilu należy pozostawić dylatację o szerokości 5 mm.
- Do każdego profilu przytwierdzić kątownik mocujący.
- Zdjąć nożem ochronną taśmę z każdej płyty.
- Zakończyć pracę montując czołowe profile zamykające.

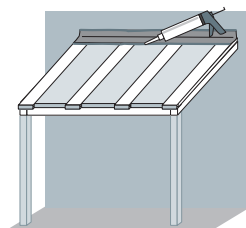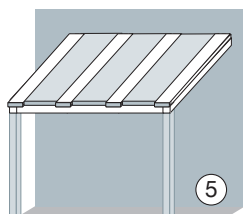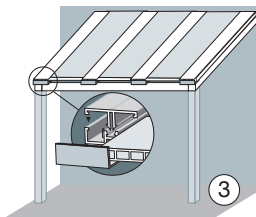

### RADA

Złącze między górną częścią pokrycia a ścianą można uszczelnić silikonem.

*Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkowania.*

*Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.*