



Układanie wykładzin podłogowych





Sposoby układania


| Sposób układania | Zastosowanie | Zalety | Wady |
|---|---|---|--|
| Układanie swobodne | W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz wykładziny lub rzadko odwiedzanych | <ul style="list-style-type: none">• Szybkie i łatwe układanie | <ul style="list-style-type: none">• Możliwość szybkiego zużycia wykładziny• Wykładzina może się marszczyć |
| Przyklejanie taśmą obustronnie przylepną | W pomieszczeniach niezbyt często odwiedzanych | <ul style="list-style-type: none">• Szybkie układanie | <ul style="list-style-type: none">• Wykładzina może się marszczyć |
| Przyklejanie (klej wodorozpuszczalny) | W pomieszczeniach większych niż 20 m ² lub często odwiedzanych | <ul style="list-style-type: none">• Szybkie klejenie (klej rozprządza się wałkiem)• Prosty demontaż• Zwiększa trwałość wykładziny | |
| Przyklejanie (klej profesjonalny) | W pomieszczeniach większych niż 20 m ² lub często odwiedzanych | <ul style="list-style-type: none">• Duża wytrzymałość i trwałość• Zwiększa trwałość wykładziny | <ul style="list-style-type: none">• Trudne układanie |

UWAGA


Przyklejanie wykładziny na całą powierzchnię jest warunkiem korzystania z gwarancji.

Obliczanie niezbędnej ilości wykładziny

1. Dokładnie zmierzyć wielkość pomieszczenia, w którym wykładzina będzie układana. Należy zmierzyć największą szerokość i długość pomieszczenia.
2. Dodać 10 centymetrów do każdego wymiaru.
3. Podczas mierzenia należy uwzględnić wszystkie wnęki.
4. Jeśli konieczne jest łączenie arkuszy wykładziny (zwłaszcza wzorzystych), to należy kupić wykładzinę z zapasem potrzebnym do dopasowania wzoru.

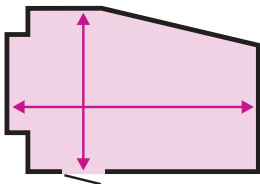

Materiały i narzędzia


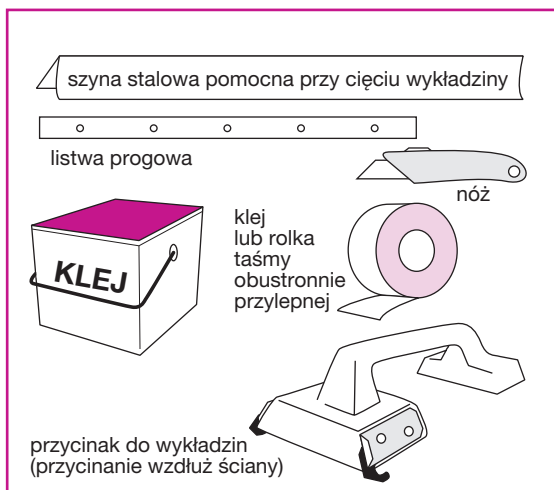


Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, czyste, suche, gładkie i niepyłące: jeśli są nierówności, należy ułożyć warstwę zaprawy samopoziomującej.

1. Rozwinąć wykładzinę w pomieszczeniu z około 5-10 cm zapasem, tak by zachodziła na ścianę (w większych pomieszczeniach przed rozpoczęciem pracy luźno rozłożoną wykładzinę zostawia się na 24 godziny).

2. Docisnąć dłonią wykładzinę w stronę ścian. Upewnić się, że pokrywa całą powierzchnię.

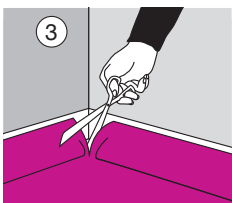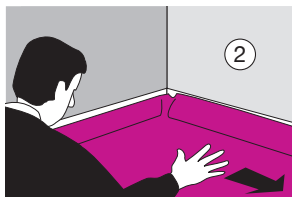

3. Przeciąć rogi wykładziny (cięcie proste). Dzięki temu będzie lepiej przylegać do krawędzi ścian.




Układanie

Układanie swobodne


W pomieszczeniach, w których starcza jeden arkusz wykładziny lub rzadko odwiedzanych

1. Rozwinąć wykładzinę.
2. Przyciąć wykładzinę wzdłuż krawędzi ścian lub cokołu (narzędzie umożliwia równe cięcie wykładziny; należy jednak pamiętać o regularnej wymianie ostrza).
3. Przymocować listwę progową w drzwiach.

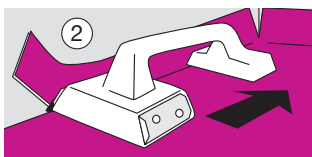


Przyklejanie taśmą obustronnie przylepną


1. Przed rozwinięciem wykładziny, nakleić taśmę obustronnie przylepną na całej podłodze w kratę (o boku 1 m) oraz wzdłuż ścian i wokół przeszkód, na przykład słupa nośnego. Na zewnętrznej stronie taśmy pozostawić pasek zabezpieczający.
2. Rozwinąć wykładzinę.

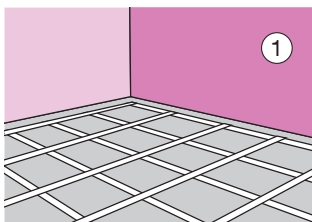

3. Złożyć wykładzinę na pół, zdjąć papier zabezpieczający z taśmy znajdującej się na odkrytej części podłogi, następnie odwinąć złożoną część. Przyklejoną wykładzinę docisnąć dłońmi w stronę ścian. Czynności powtórzyć na drugiej połowie.

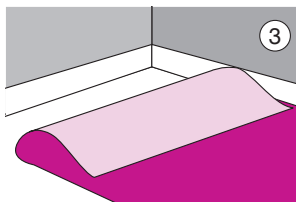

4. Przyciąć wykładzinę wzdłuż krawędzi ścian, używając przycinaka do wykładzin (narzędzie to umożliwia równe cięcie wykładziny).

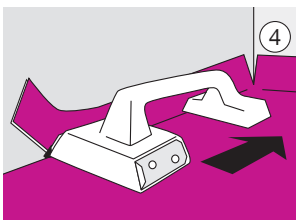


5. Zamocować listwy progowe w drzwiach.


Przyklejanie wykładziny

W pomieszczeniach większych niż 20 m² lub często odwiedzanych. Znacznie zwiększa trwałość wykładziny.


1. Rozwinąć wykładzinę.

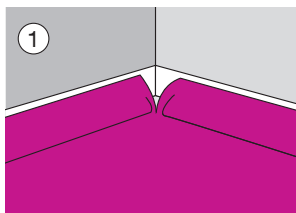

2. Złożyć wykładzinę na pół i rozprowadzić klej na odkrytej części podłogi (wałkiem rozprowadza się klej do szybkiego klejenia i odklejania, klej profesjonalnej jakości rozprowadza się pacą ząbkowaną).

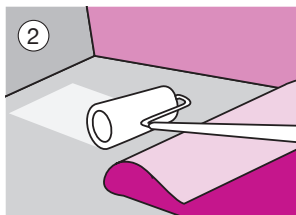

3. Odczekać kilka minut, po czym rozwinąć wykładzinę i przyklejoną część docisnąć dłońmi w stronę ścian.

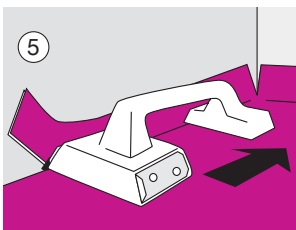

4. Te same czynności powtórzyć na drugiej połowie.

5. Przyciąć wykładzinę wzdłuż krawędzi ścian, używając przycinaka do wykładzin (narzędzie to umożliwia równe, cięcie wykładziny).



6. Zamocować listwy progowe w drzwiach i zaczekać 24 godziny z rozstawianiem ciężkich mebli w pomieszczeniach



Dodatkowe rady

Jeżeli wykładzinę trzeba połączyć, to należy zrobić to tak, aby złącze było jak najmniej widoczne:

1. Rozłożyć dwa pasy wykładziny, tak by brzeg jednego pasa (ok. 10 cm) zachodził na brzeg drugiego (jeżeli wykładzina ma wzór, należy go dopasować).
2. Odgiąć 2/3 szerokości pierwszego pasa. Powlec podłogę klejem i przyłożyć odgiętą część pasa.
3. Te same czynności powtórzyć z drugim pasem wykładziny, po czym docisnąć obie przyklejone części w stronę ścian.
4. Używając szyny stalowej i noża przeciąć dwa nachodzące na siebie końce wykładziny, usunąć odcięte fragmenty i odgiąć oba pasy. Pokryć podłogę klejem, przyłożyć odgięte części i docisnąć do środka pomieszczenia.

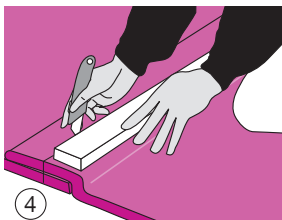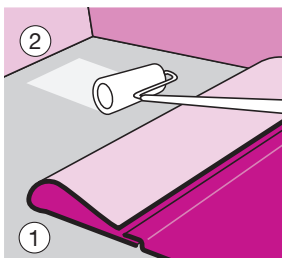

Wykończenie: Po ułożeniu cokoły wykańcza się listwami przyściennymi – drewnianymi lub plastikowymi, pełnymi lub z wklejonym paskiem przyciętej wykładziny.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkowania.

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.