




# Wymiana okna z PVC







## Zdejmowanie miary


Sprawdzić stan ościeżnicy. Jeżeli jest w dobrym stanie, posłuży za ramę zewnętrzną. Do niej zostanie przytwierdzona ościeżnica z PVC nowego okna. Należy sprawdzić pion i poziom ramy zewnętrznej.

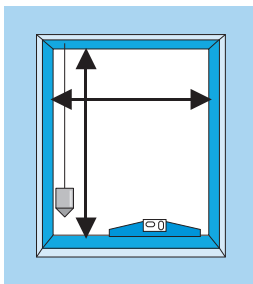

Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności rzędu 5-15 mm da się skorygować. Zmierzyć wysokość i szerokość w świetle starej ramy.

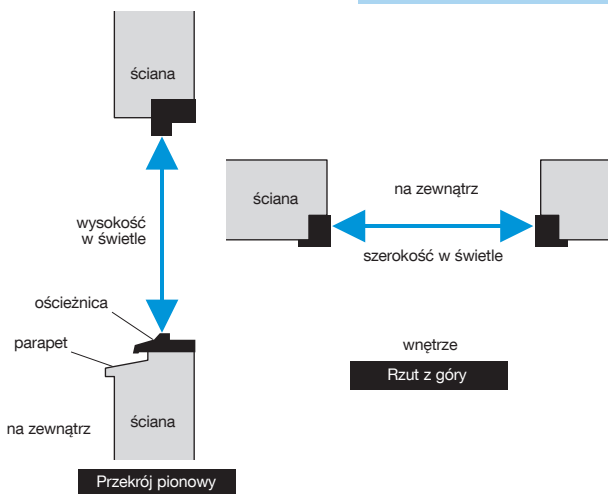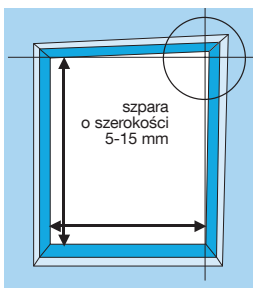


# Budowa okna i drzwi balkonowych

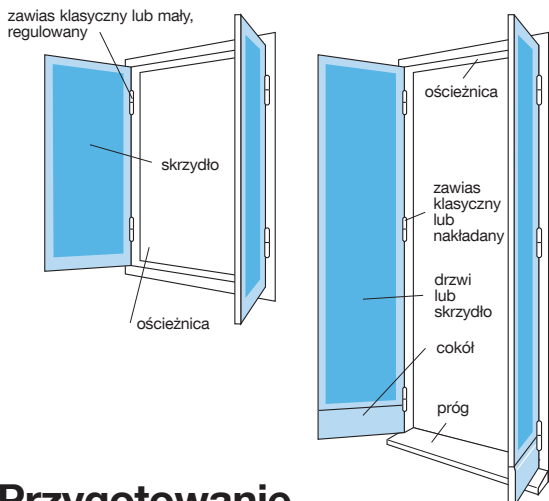


## Przygotowanie


### DODATKOWE NARZĘDZIA

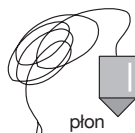

1. Zdemontować stare skrzydła i przenieść je w inne miejsce, żeby nie przeszkadzały w pracy.
2. Sprawdzić wytrzymałość drewnianej ramy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wzmocnić połączenia.
3. Dokładnie wyczyścić ramę tak, aby stanowiła czyste podłoże do nałożenia uszczelniacza.
4. Dla zwiększenia szczelności należy wypełnić uszczelniaczem rowek i otwory odpływowe w podokienniku.

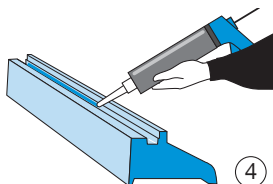


- Przymocować drewniane listwy do tylnej części parapetu, na górnej belce poprzecznej i na bocznych listwach. Ościeżnica z PVC powinna być przymocowana do mocnej podstawy.

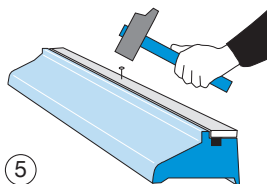


## Montaż


### DODATKOWE NARZĘDZIA

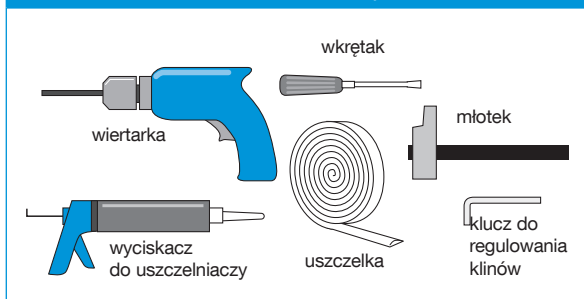

- Wokół starej ramy okiennej przykleić uszczelkę.
- Zamontować na oknach kliny regulowane i przyłożyć ościeżnicę z PVC. Dokładne ustawienie ościeżnicy jest bardzo ważne, gdyż, w przeciwieństwie do ram drewnianych, ewentualnych błędów nie można poprawić.



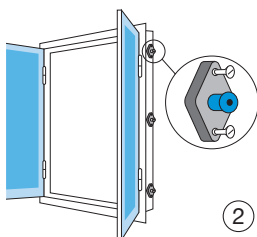


Stolarka z PVC wyposażona jest w kliny regulowane, które umożliwiają zlikwidowanie 5-15 mm odstępu między ościeżnicą a starą ramą.

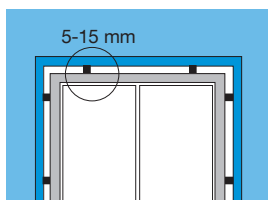

3. Ustawić górną część ościeżnicy, regulując dwa kliny górne i kliny boczne.
4. Zamocować górną część ościeżnicy śrubami.
5. Nałożyć skrzydła i przykręcić klamkę.

klin boczny

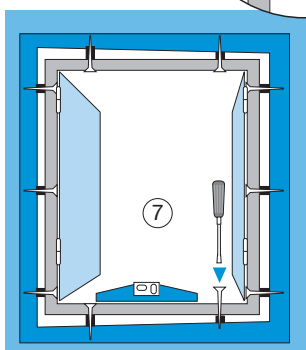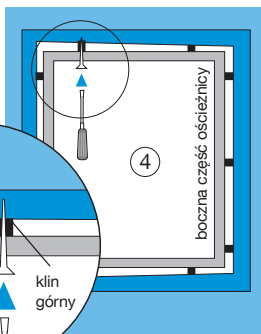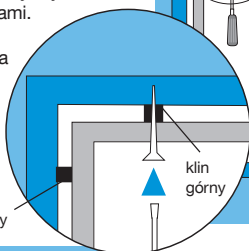


6. Uregulować dolne kliny. Sprawdzić, czy są równo przykręcone i zamocować dolną część ościeżnicy.
7. Na koniec uregulować środkowe kliny i zakończyć mocowanie.



## Wykończenie



Bardzo ważne są prace wykończeniowe – od nich w znacznej mierze zależy szczelność okien

1. Aby uszczelnić okno, należy nałożyć uszczelkę między starą ramę drewnianą a nową ościeżnicę z PVC, a następnie wypełnić silikonem.

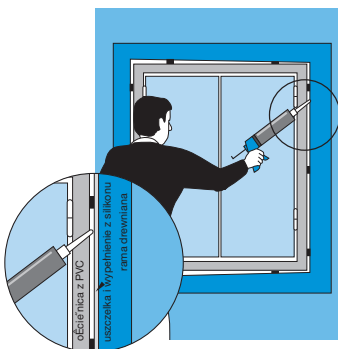

Przyciąć według miary profil obudowy (listwę maskującą).

2. Zamocować podokiennik zewnętrzny do ościeżnicy z PVC.

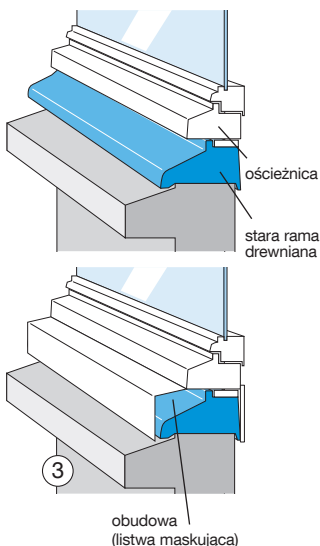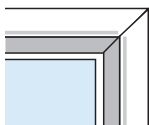


3. Założyć obudowę na trzech pozostałych bokach okna.
4. W niektórych wypadkach, należy uszczelnić także szparę między obudową a stolarką.



## Dodatkowe rady

Podczas wykonywania uszczelnień silikonem, najlepiej chronić okna i drzwi balkonowe osłaniając je folią. W razie potrzeby użyć folii samoprzylepnej.

Okna i drzwi należy przechowywać w miejscu nie narażonym na wpływ zmiennych warunków atmosferycznych. Nie mogą stać bezpośrednio na ziemi, lecz na przekładkach. Należy je przechowywać w pozycji pionowej, aby uniknąć ich deformacji.

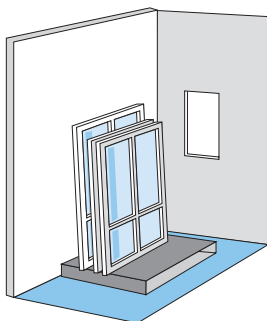

*Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkownika.*

*Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika.*