


taśma UNO-BEAD

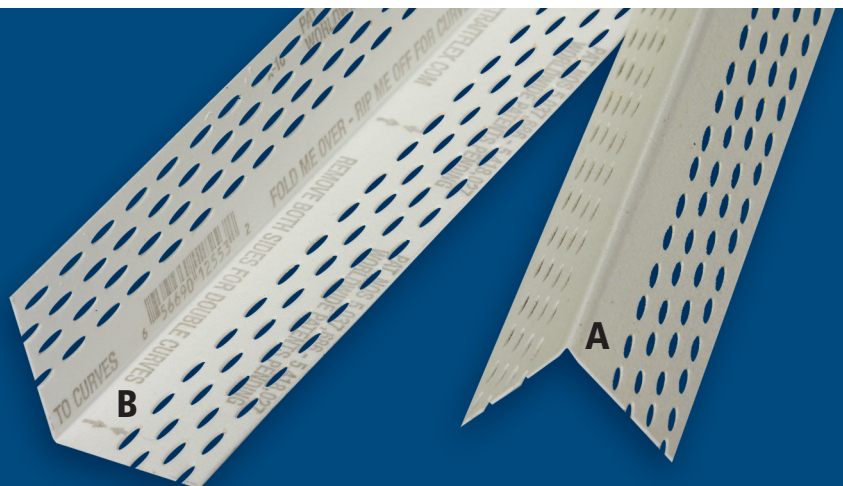

A – Podstawowe zastosowanie: do rogów zewnętrznych
B – Dodatkowe zastosowanie: do narożników wewnętrznych

i ZASTOSOWANIE TAŚMY UNO-BEAD

Taśma UNO-BEAD jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonowych na rogach zewnętrznych i w narożnikach wewnętrznych.

Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia rogi zewnętrzne, narożniki wewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia.

UNO-BEAD znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, np.: w okolicach wanien i pryszniców.

TAŚMA UNO-BEAD			
Taśma z granatowymi napisami			
Symbol taśmy	UB		
Długość taśmy	10 mb	20 mb	30 mb
Opakowanie	27 rolek	15 rolek	12 rolek
Szerokość taśmy	57 mm		
Grubość taśmy	0,65 mm		

ZALETY TAŚMY UNO-BEAD

Niezwykle trwała i odporna na uszkodzenia i pęknięcia.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Zapewnia proste linie rogów zewnętrznych i narożników wewnętrznych.

Odporna na działanie wody i rdzy.

Wydajna gdyż pozwala na wykorzystanie 100% materiału.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Pozwala na pokrycie dowolną farbą.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spina-cze czy taśmy montujące.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Złóż taśmę wzdłuż (napisami do środka na rogach zewnętrznych, oraz stosuj napisami na zewnątrz w narożnikach wewnętrznych).
3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową, po czym umieść taśmę UNO-BEAD w miejscu przeznaczenia,

dociskając do narożnika wewnętrznego lub rogu zewnętrznego.

4. Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypełniaj samego rogu masą gipsową już po zainstalowaniu taśmy. Pozwoli to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.

DODATKOWE WSKAZÓWKI

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego), które po rozrobieniu z wodą twardnieją nie szybciej niż po 40 min. Dokładnie rozrabiaj je z wodą do niezbyt gęstej konsystencji, tak aby nie było grudek.
2. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie nadmiernej ilości masy.
3. Unikaj pęcherzy powietrza.
4. W przypadku rogów zewnętrznych – zegnij taśmę na mniejszy kąt niż wymaga tego kąt rozwarcia rogu. Spowoduje to, że taśma będzie lepiej przylegać do ściany.
5. W przypadku narożników wewnętrznych – zastosuj przeciwną metodę i rozegnij taśmę na większy kąt.