

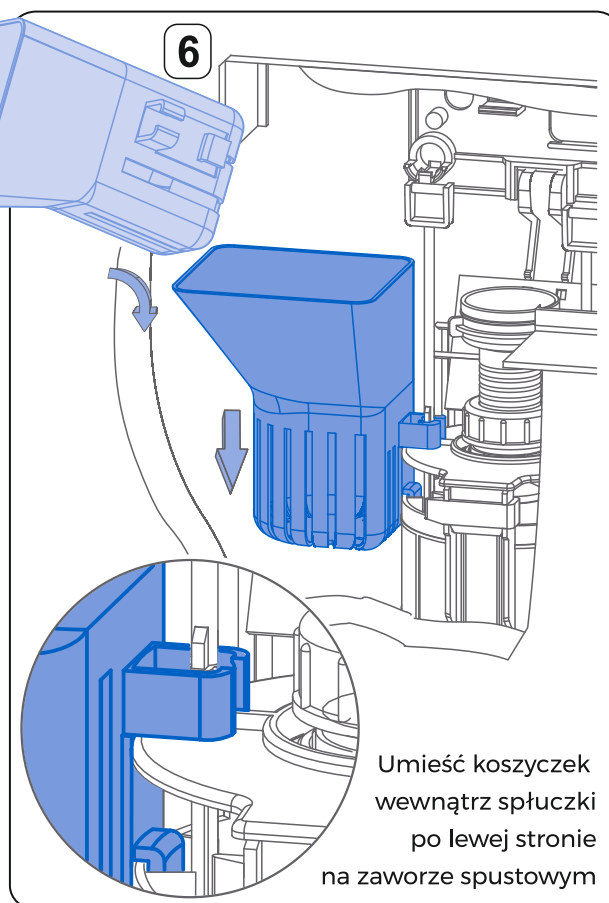
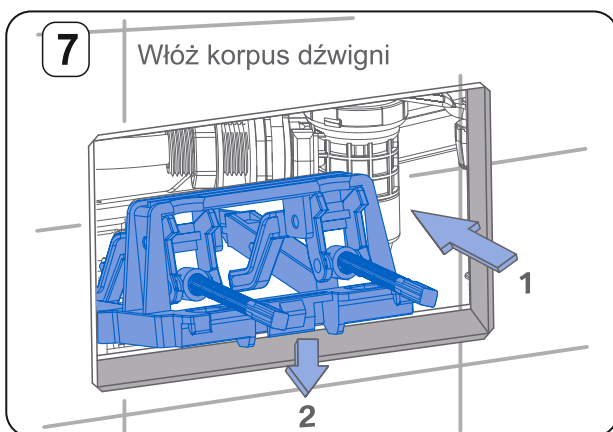
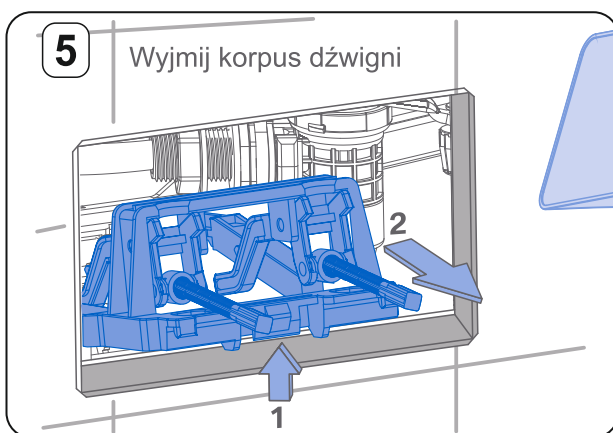
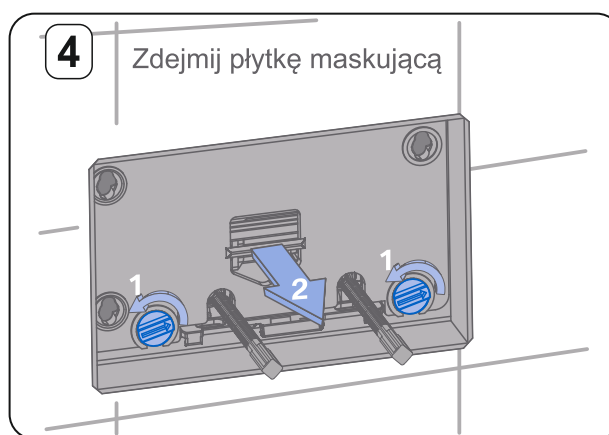
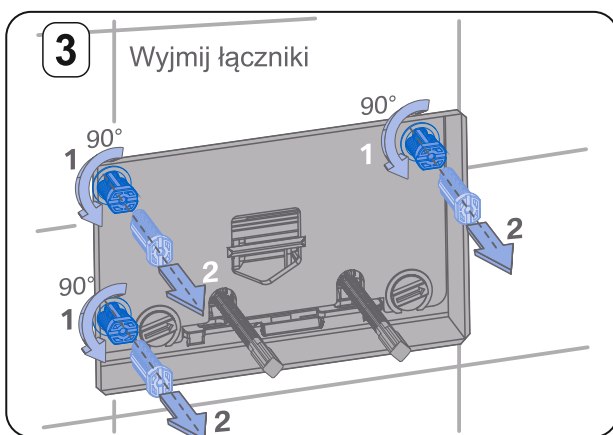
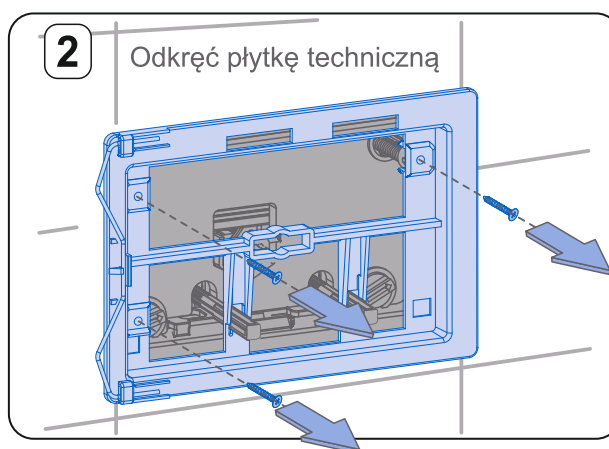



Instrukcja montażu dozownika kostek WC

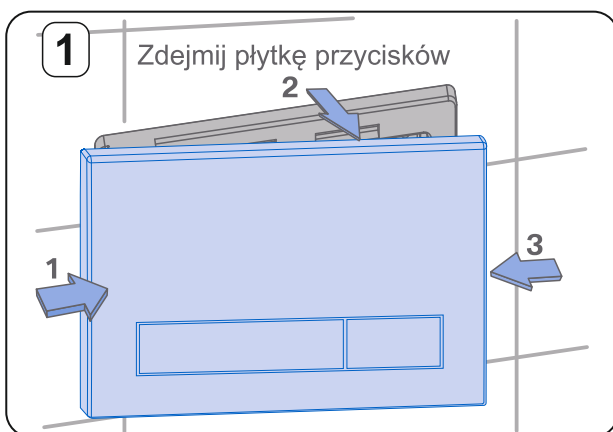


8 Włóż nową płytkę maskującą

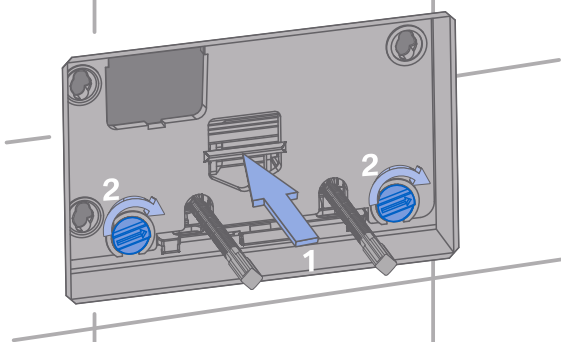


10 Przykręć płytkę techniczną

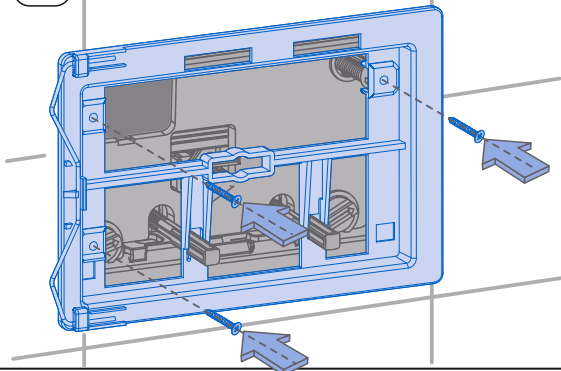


9 Zamocuj łączniki

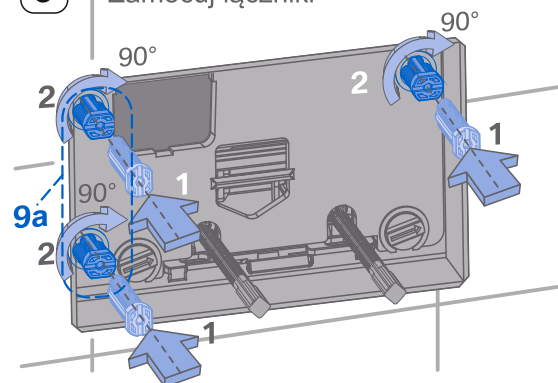


9a Odetnij wystającą do wnętrza spłuczki część łączników

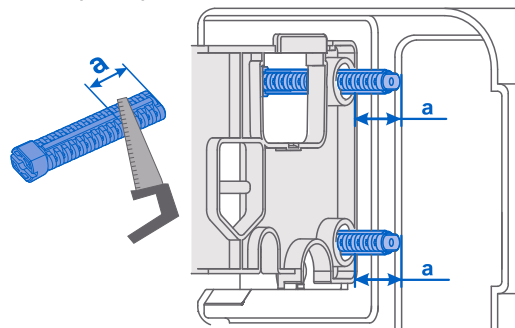


11 Włóż kostkę i wsuń szufladkę

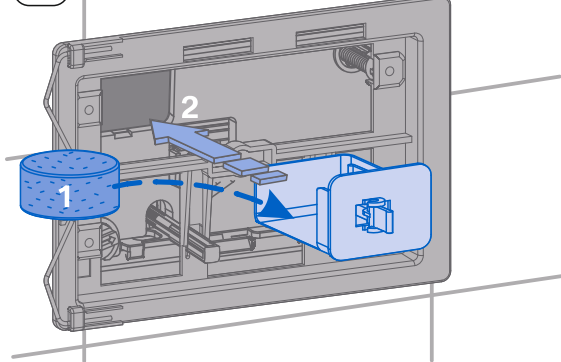

12 Przesuń dźwignię

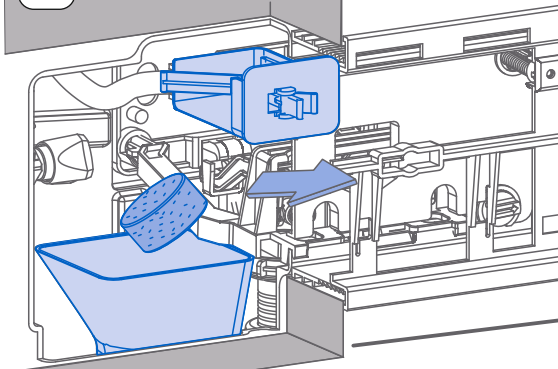

13 Załóż płytkę przycisków

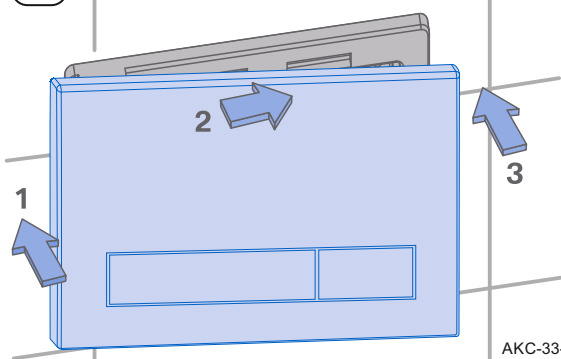

AKC-33-01



Należy stosować kostki do spłuczek WC
niezawierające kwasu siarkowego.