
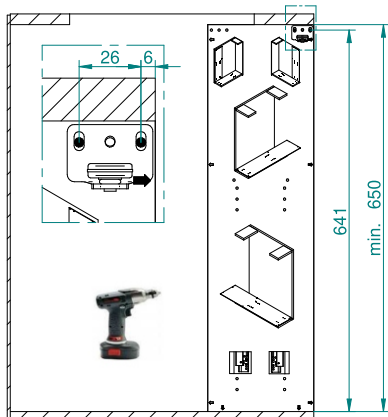



# Cargo Mini boczne Maxima Evo 20 PRAWO

## Instrukcja montażu w szafce B20


1

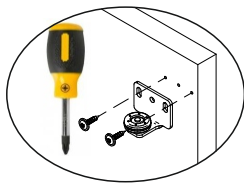



2

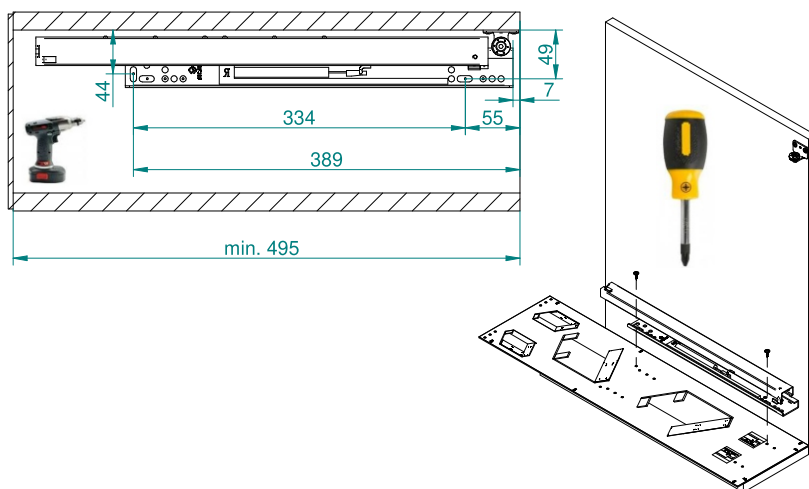


3

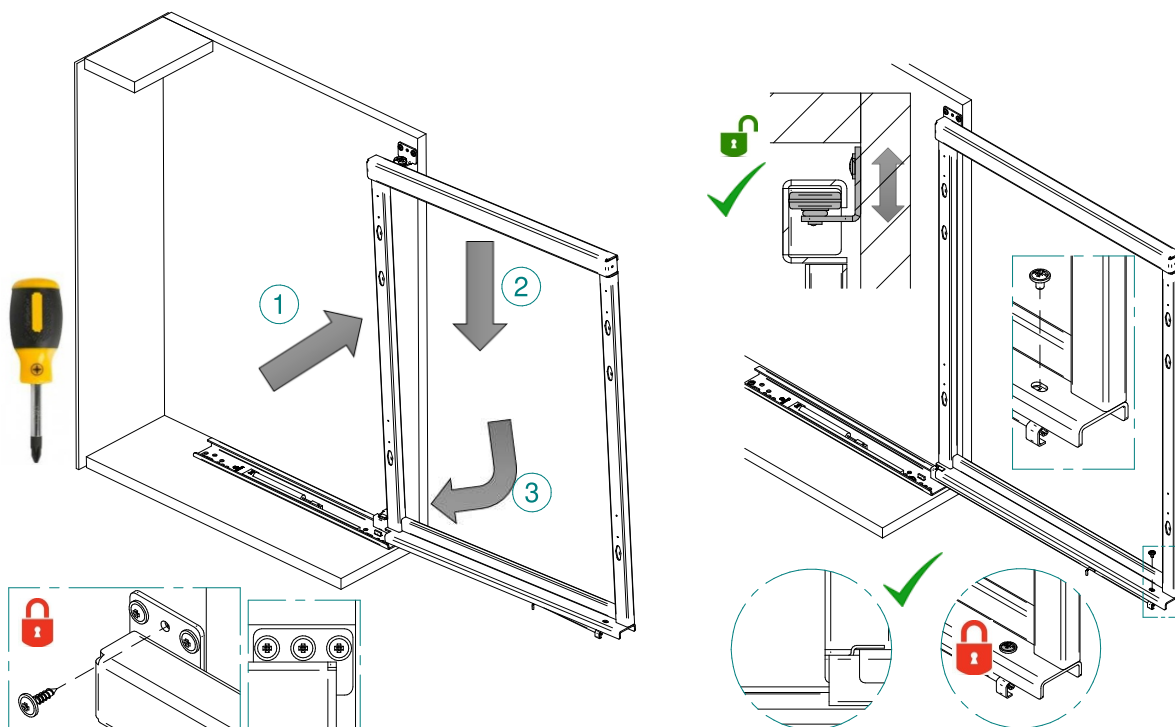


4

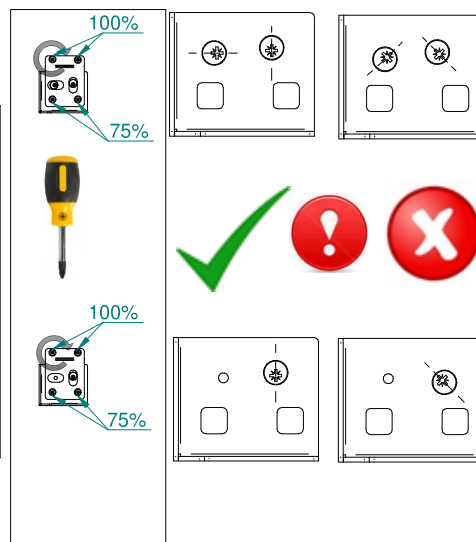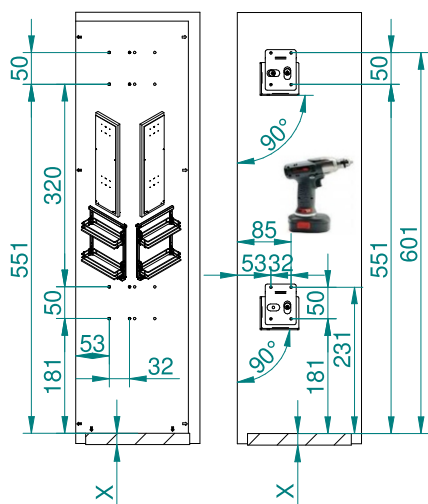

5

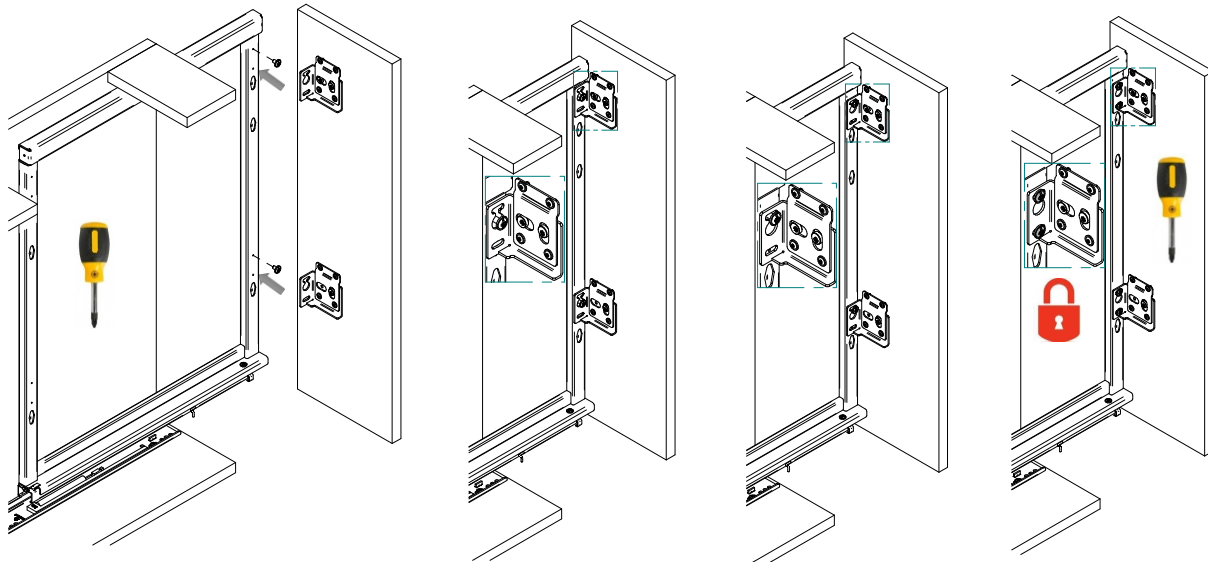

6

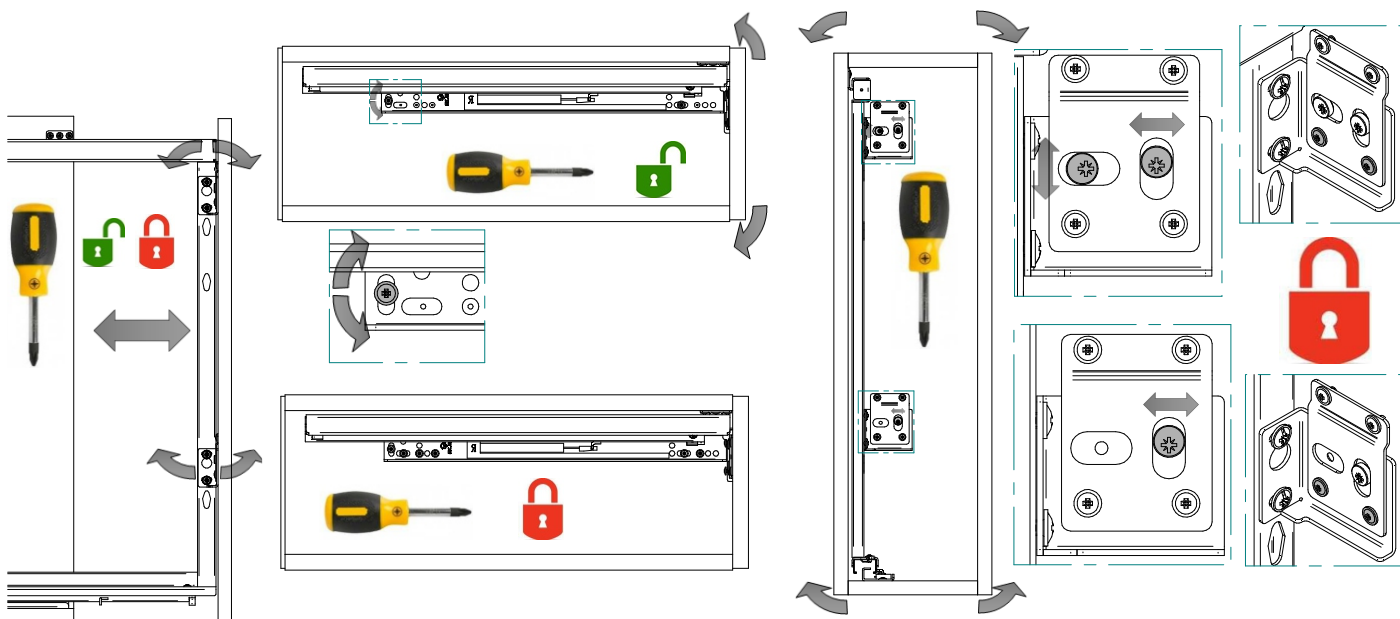

7

