



Cargo Mini boczne Maxima Evo 20 LEWE

Instrukcja montażu w szafce B20


1

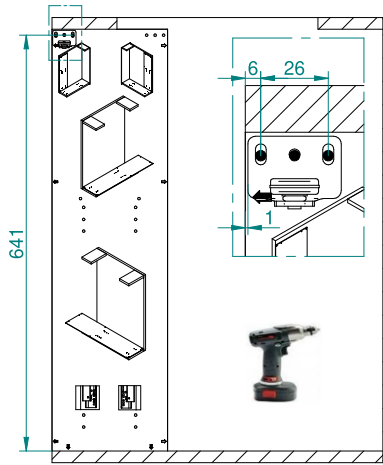



2

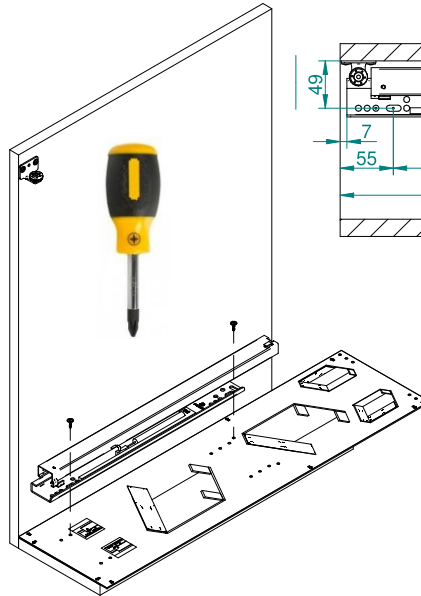


3

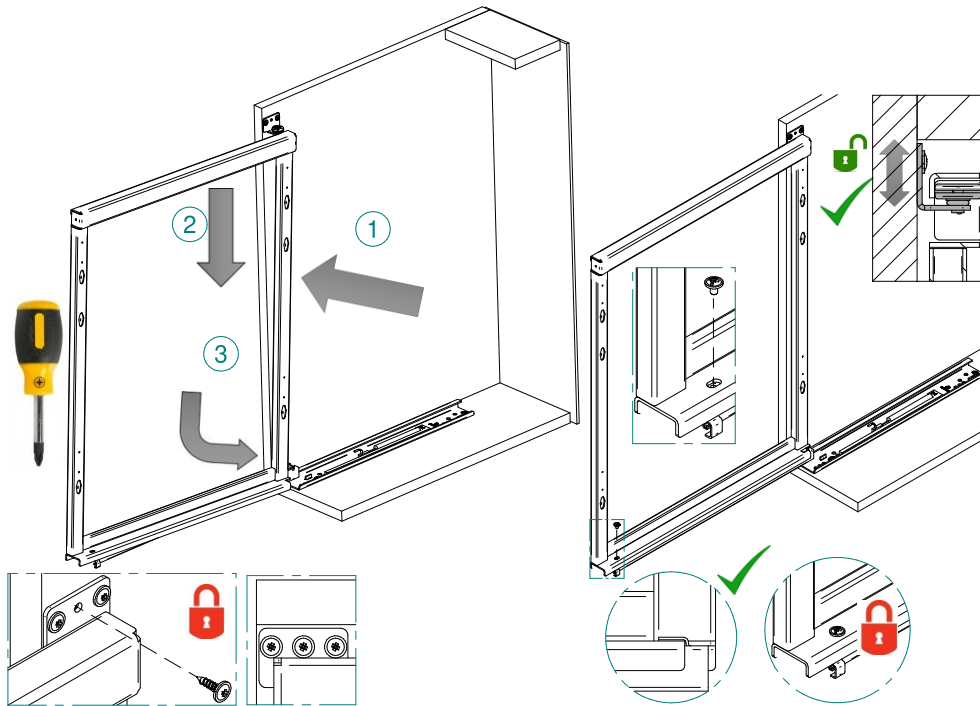


4

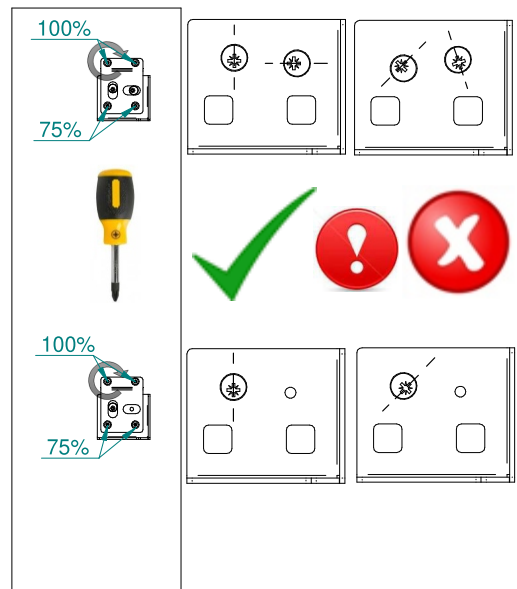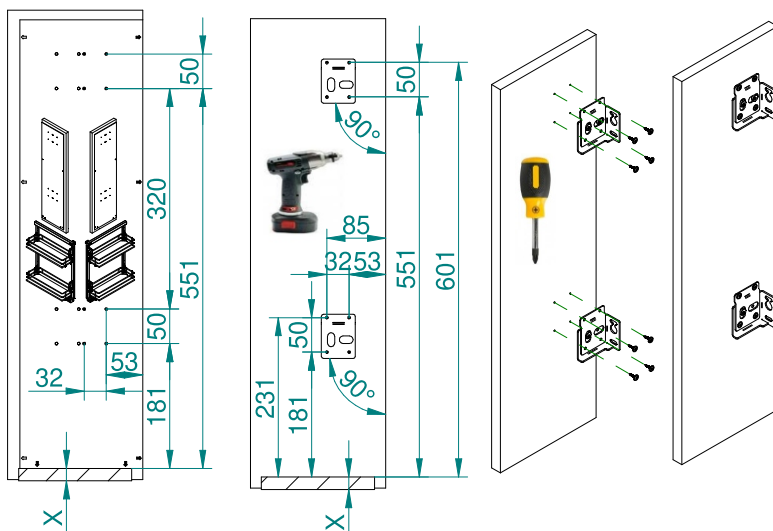


5

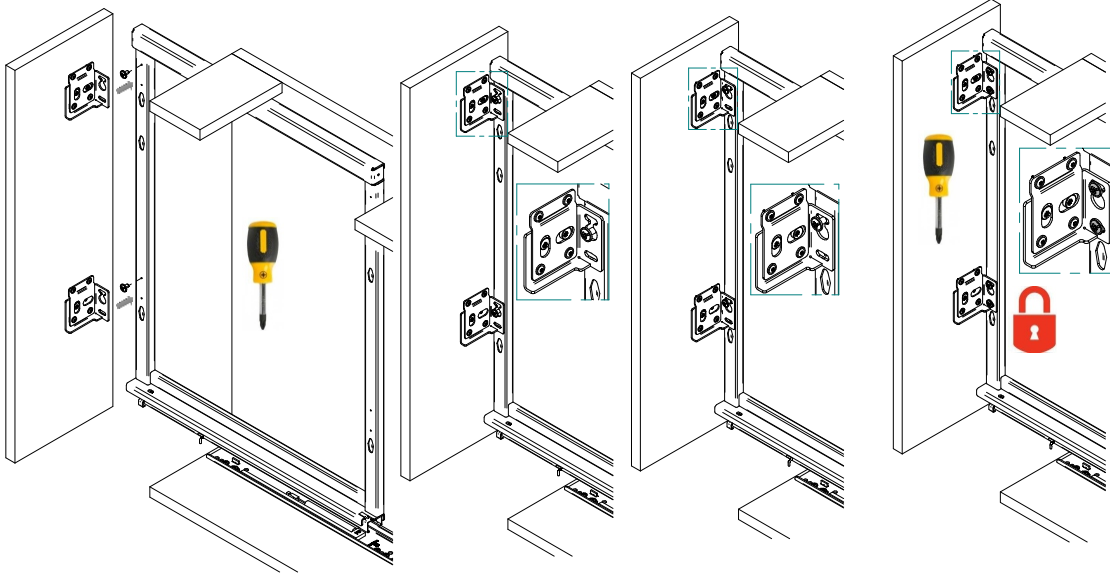

6

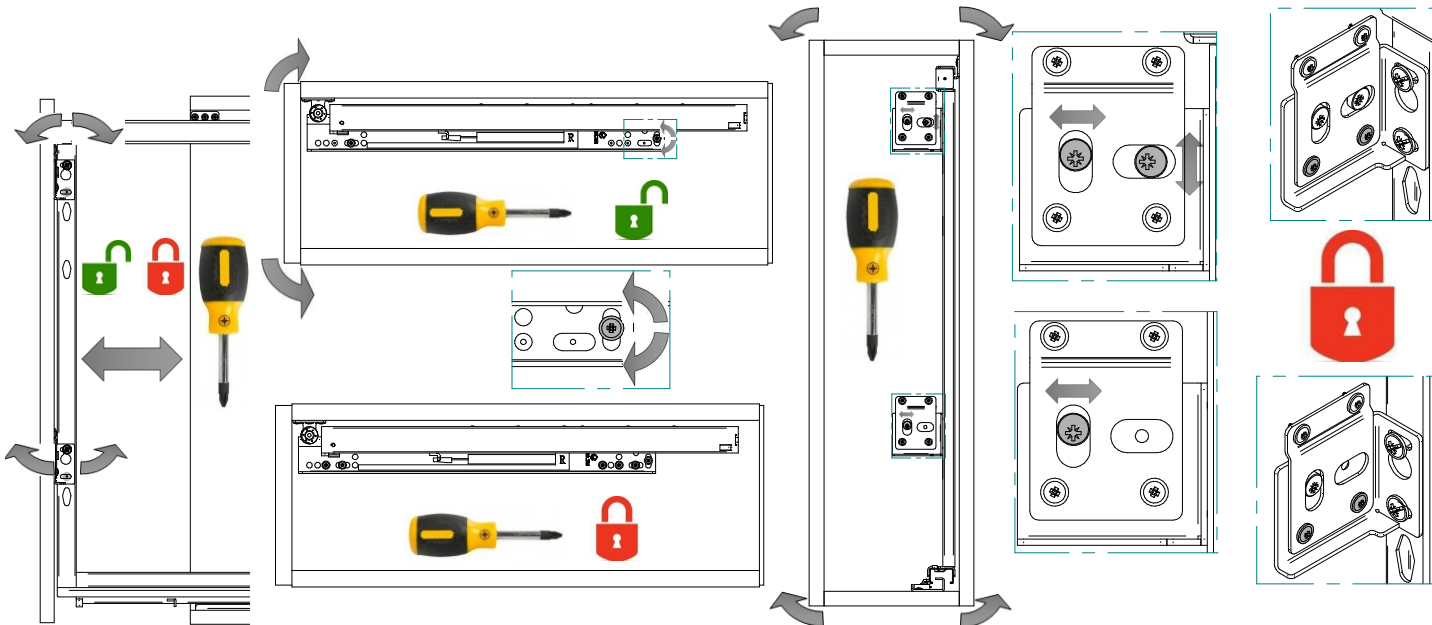

7

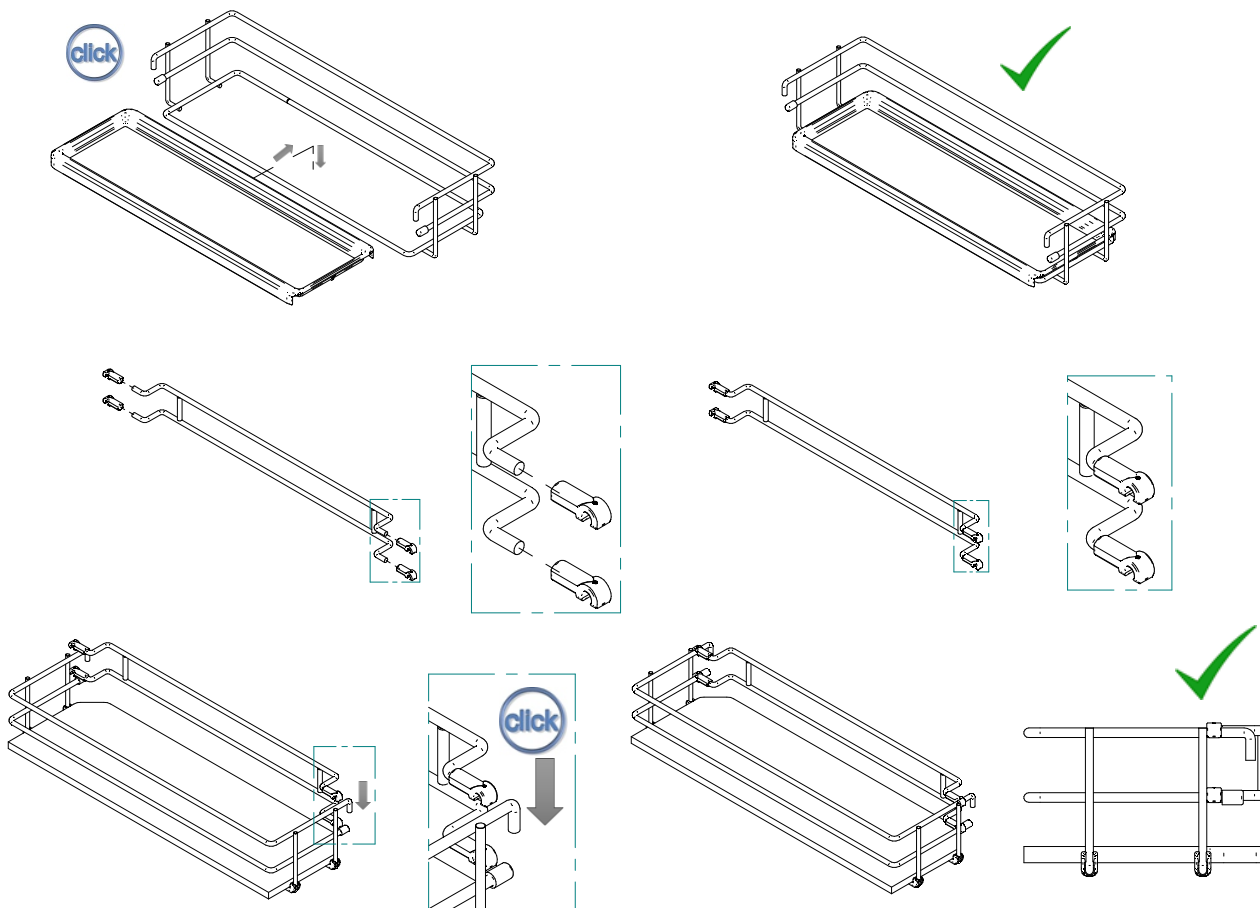

5

