



Cargo Mini boczne Maxima Evo 15 LEWE

Instrukcja montażu w szafce B15


1

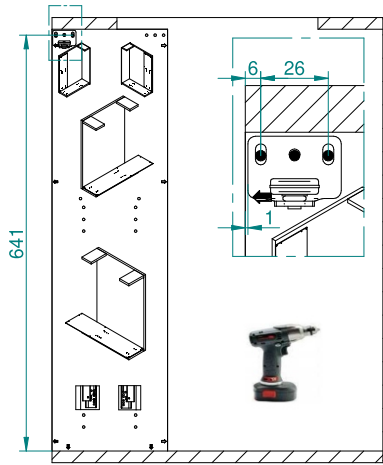



2

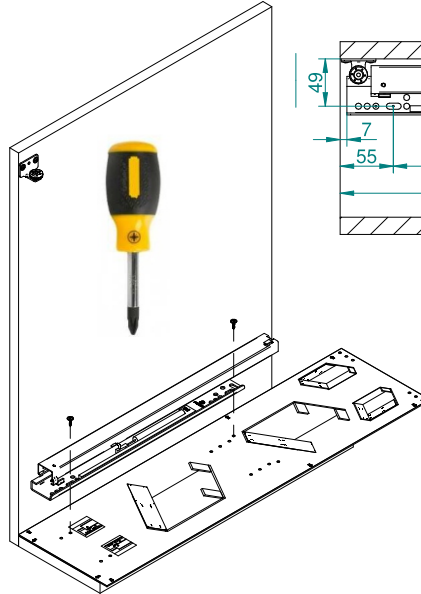


3

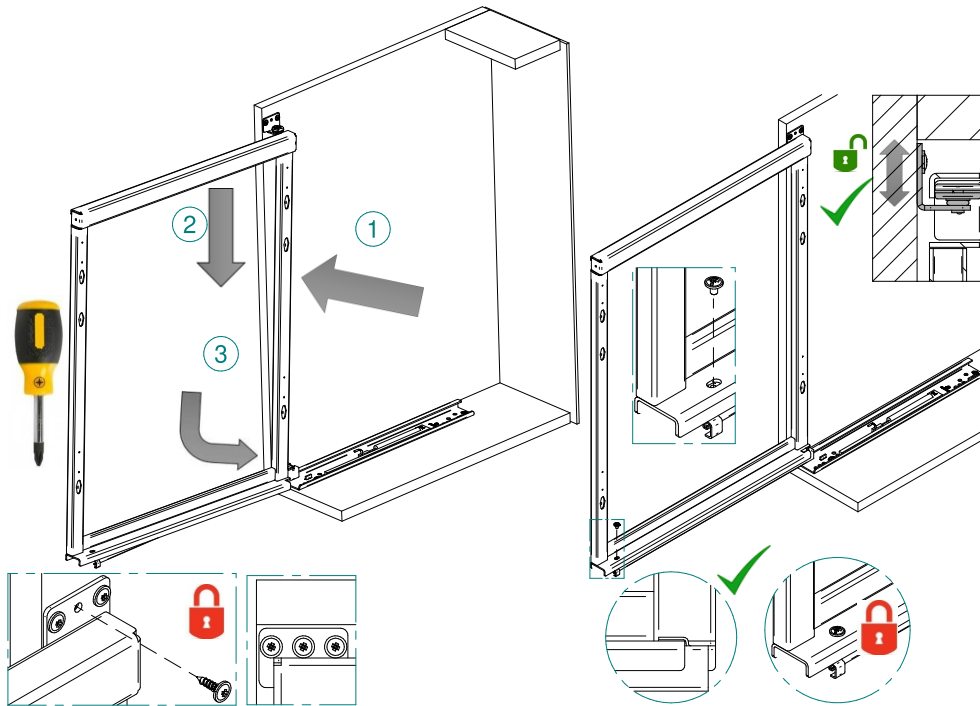


4

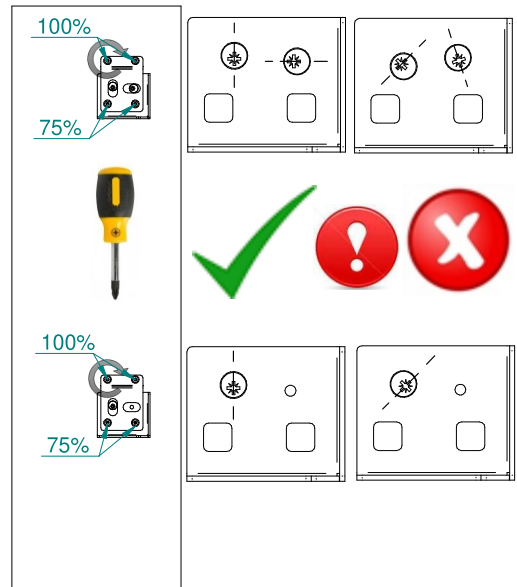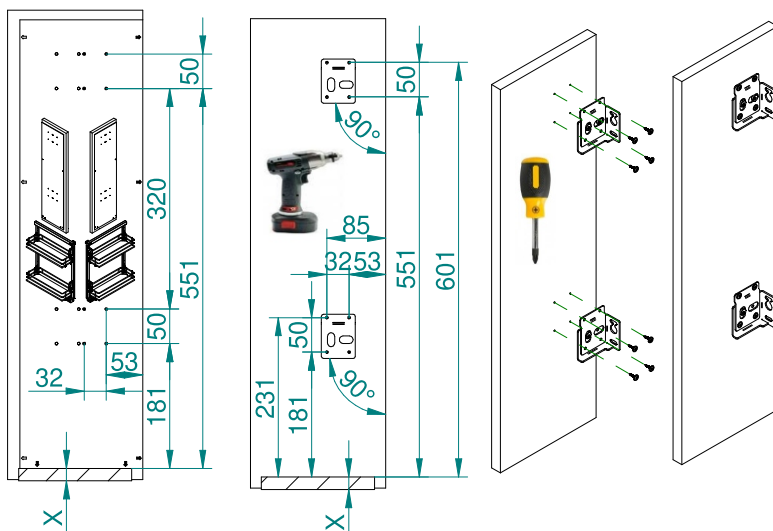


5

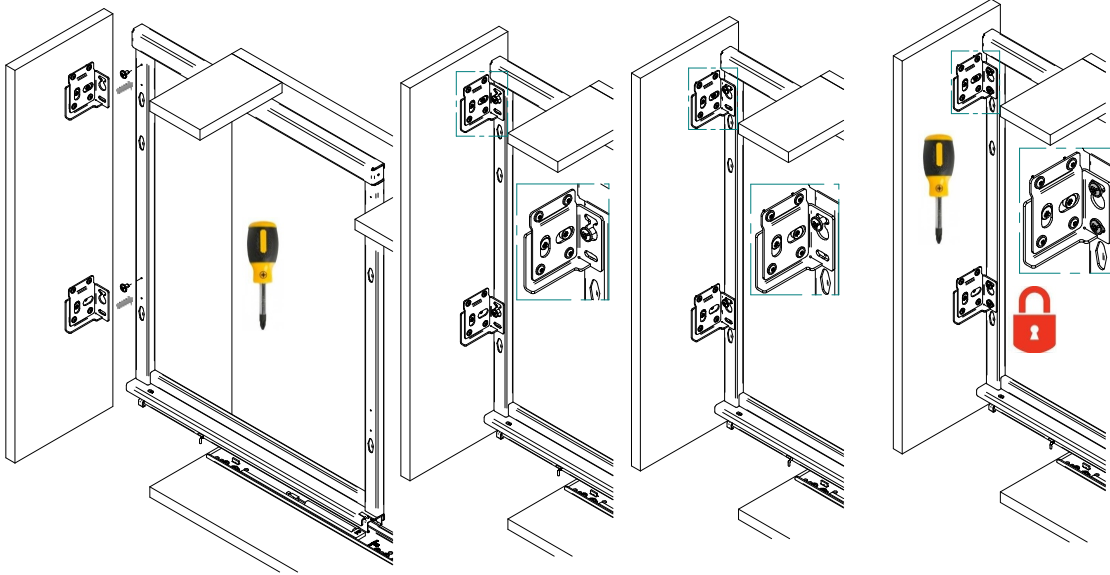

6

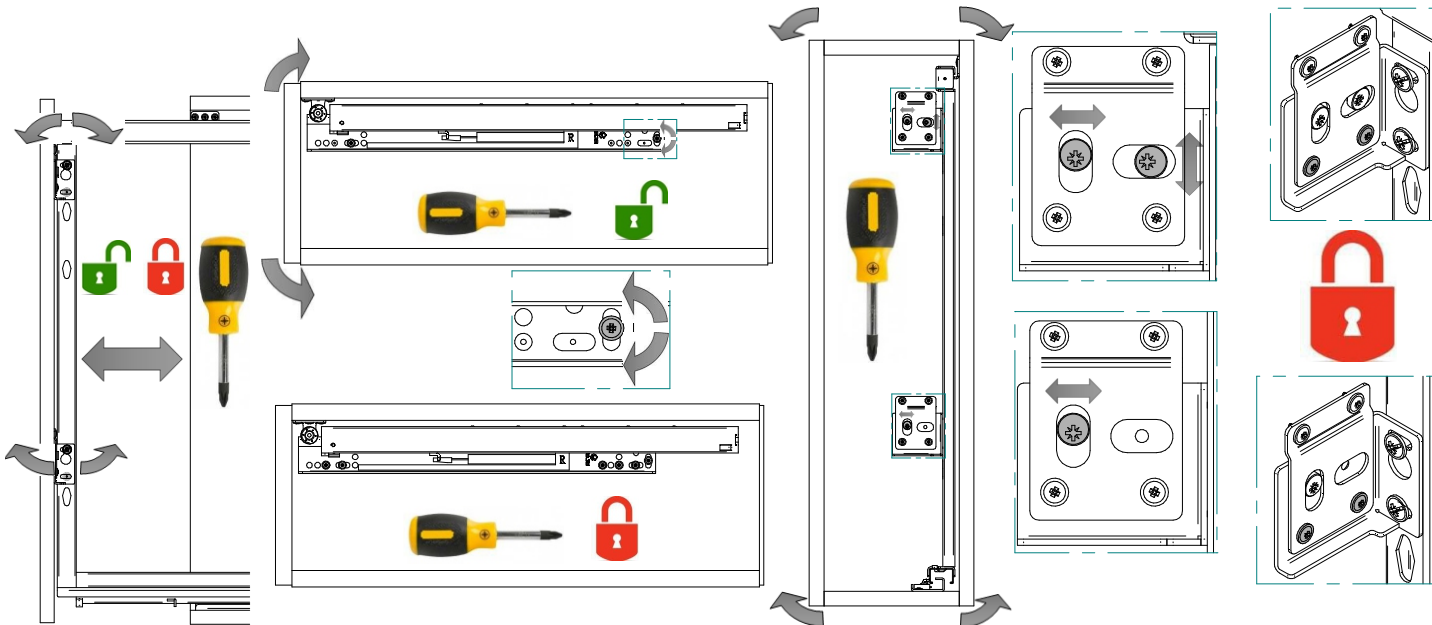

7

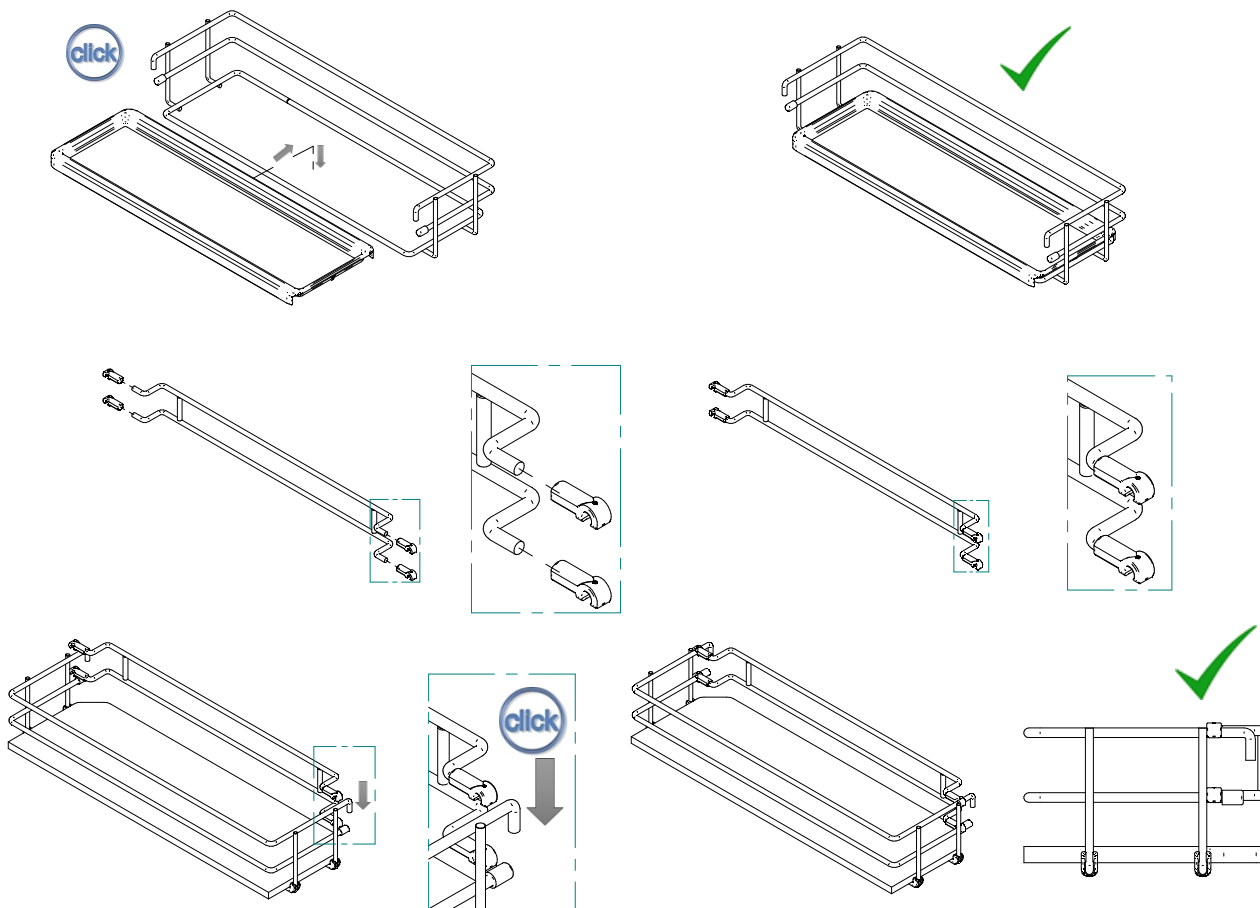

5

