



PANELE TAPICEROWANE

FLLOW


MONTAŻ ZMIENNY (NA RZEP) - taśma w rolkach

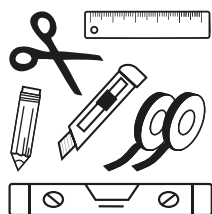


przygotuj narzędzia

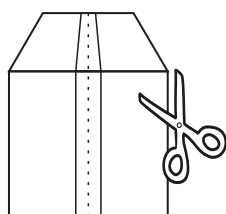


wypakuj produkty

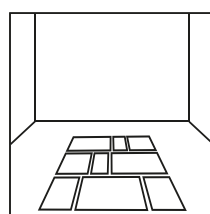


ułóż kompozycję
na podłodze

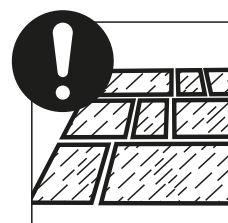


zachowaj ten sam kierunek
włosa we wszystkich panelach

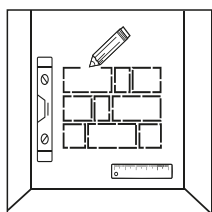


narysuj układ na ścianie

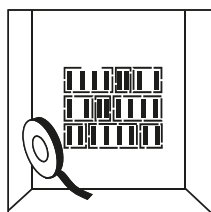

na ścianie przyklej
pionowo taśmę pętelową

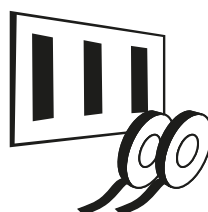


na panelu przyklej pionowo
taśmę haczykową

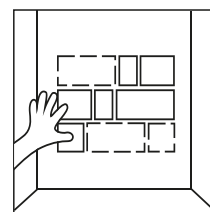


dociśnij i przypnij panele
w rozrysowanych miejscach


MONTAŻ STAŁY (NA KLEJ KONTAKTOWY)

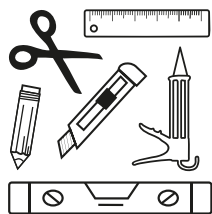


przygotuj narzędzia

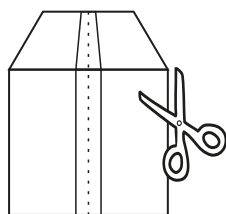


wypakuj produkty

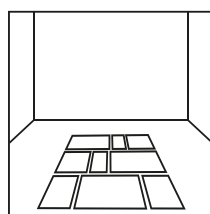


ułóż kompozycję
na podłodze

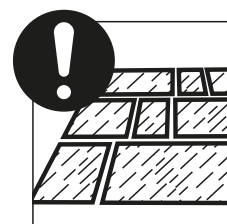


zachowaj ten sam kierunek
włosa we wszystkich panelach

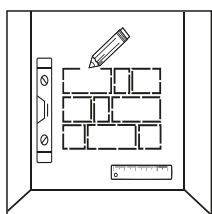

narysuj układ na ścianie

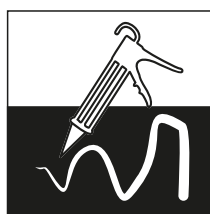

nanieś klej

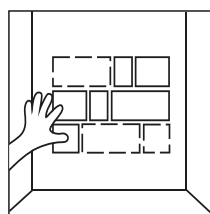

dociśnij i przyklej panele
w rozrysowanych miejscach