


# taśma ORIGINAL

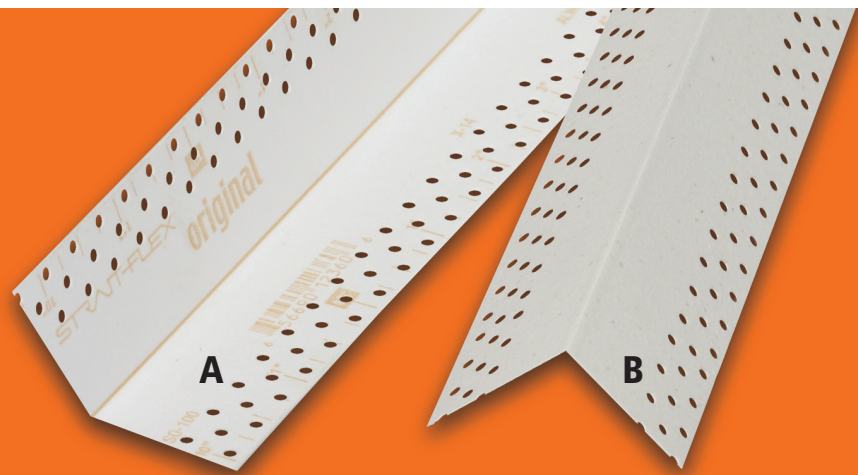

A – Podstawowe zastosowanie: do narożników wewnętrznych  
B – Dodatkowe zastosowanie: do rogów zewnętrznych

## **i** ZASTOSOWANIE TAŚMY ORIGINAL

Taśma ORIGINAL jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i rogach zewnętrznych. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne, rogi zewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia.

ORIGINAL znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, gdzie taśma papierowa mogłaby ulec zniszczeniu np. w okolicach wanien i pryszniców.

TAŚMA ORIGINAL			
Taśma z pomarańczowymi napisami			
Symbol taśmy	SOH		
Długość taśmy	10 mb	20 mb	30 mb
Opakowanie	27 rolek	15 rolek	12 rolek
Szerokość taśmy	61 mm		
Grubość taśmy	0,64 mm		

### ZALETY TAŚMY ORIGINAL

Niezwykle trwała i odporna na pęknięcie.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych i rogów zewnętrznych.

Odporna na działanie wody i rdzy.

Wydajna gdyż pozwala na wykorzystanie 100% materiału.

Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Pozwala na pokrycie dowolną farbą.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spinacze czy taśmy montujące.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

### SPOSÓB UŻYCIA

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Złóż taśmę wzdłuż napisami do środka, a następnie zastosuj stroną bez napisów do ściany w narożnikach wewnętrznych, na rogach zewnętrznych stosuj napisami do ściany.
3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową, po czym umieść

taśmę w miejscu przeznaczenia, dociskając do rogu zewnętrznego lub narożnika wewnętrznego.

4. Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypełniaj samego rogu masą gipsową już po zainstalowaniu taśmy. Pozwoli to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.
10. Wewnętrzną linię zagięcia taśmy przeszlifuj krawędzią zgiętego papieru ściernego.

### DODATKOWE WSKAZÓWKI

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego). Dokładnie rozrabiaj je z wodą do niezbyt gęstej konsystencji, tak aby nie było grudek.
2. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie nadmiernej ilości masy.
3. Unikaj pęcherzy powietrza.
4. W narożnikach wewnętrznych – rozegnij taśmę szerzej niż wymaga tego kąt rozwarcia rogu. Spowoduje to, że taśma będzie lepiej przylegać do ściany.
5. W rogach zewnętrznych – zastosuj przeciwną metodę i zegnij taśmę na mniejszy kąt.

